

SAMSUNG

GT-I9100

Lietotāja rokasgrāmata



Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci.

Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.

- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Ierīcē pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi:



Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem



Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus



Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija



Skatiet – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (attēlo „skat. 12. lpp.”)



Pēc tam – to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Programmu sarakstā izvēlieties **lestatīj.** → **Par ierīci** (jums jāizvēlas **lestatīj.**, pēc tam **Par ierīci**)



Kvadrātiekavas – tālruņa taustiņi, piemēram, [≡] (attēlo izvēlnes taustiņu taustiņu)

Autortiesības

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Android logotips, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
- Windows Media Player® ir reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir uzņēmuma Rovi Corporation vai tā filiāļu preču zīmes, kas tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.





CE 0168

PAR DIVX VIDEO

DivX[®] ir digitālā video formāts, ko radījis uzņēmums DivX, LLC, kas ir uzņēmuma Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiālā DivX Certified[®] ierīce, kas demonstrē DivX video saturu. Tīmekļa vietnē www.divx.com ir pieejama papildinformācija un programmāriki failu pārveidošanai DivX video formātā.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Lai demonstrētu nopirktās DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) filmas, šī DivX Certified[®] ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu „DivX VOD”. Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

DivX Certified[®] ļauj atskaņot DivX[®] video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot „premium” saturu.

Var atskaņot DivX[®] video ar izšķirtspēju līdz HD 1080p.

Saturs

Salikšana	10
Komplektācija	10
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana	11
Akumulatora uzlāde	13
Ievietojiet atmiņas karti	17
Rokas siksniņas pievienošana	19
Darba sākšana	20
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	20
Iepazīšanās ar ierīci	21
Skārienekrāna lietošana	25
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana	26
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu	27
Pielikumu lietojumprogrammām	30
Ierīces pielāgošana	32
Teksta ievade	38
Programmu lejupielāde tīmekļa vietnē Play veikals ...	43
Failu lejupielāde no interneta	44
Sakari	45
Zvanišana	45
Ziņas	55
Google Mail	57
E-pasts	59
Talk	61
ChatON	62
Ziņotājs	63
Google+	63

Izklaide	64
Kamera	64
Video atskaņotājs	73
Galerija	75
Mūzikas atskaņotājs	78
Music Hub	82
FM radio	83
Game Hub	86
Personiskā informācija	87
Kontakti	87
S Planner	90
Atgādne	92
Balss ierakstītājs	93
Timeklis	95
Internets	95
Maps	98
Lokāli	100
Navigācija	101
Play veikals	101
Play grāmatas	102
Play Movies	102
Readers Hub	103
Samsung Apps	103
Balss meklēšana	104
Video Hub	104
YouTube	104

Savienojamība	106
USB savienojumi	106
Bluetooth	108
Wi-Fi	110
Wi-Fi Direct	112
AllShare Play	113
Group Play	116
Mobilo tīklu koplietošana	117
GPS	119
VPN savienojumi	120
Rīki	123
Kalkulators	123
Pulkstenis	123
Lejupielādes	126
Palīdzība	126
Mani faili	127
Google	128
SIM rīki	128
Balss pavēle	129
Voice talk	129
Mazā dienasgrāmata	130
Iestatījumi	131
Piekļuve iestatījumu izvēlnei	131
Wi-Fi	131
Bluetooth	131
Datu lietošana	131
Citi iestatījumi	132

Sākuma ekrāna režīms	134
Bloķēšanas režīms	134
Skana	134
Displejs	135
Krātuve	136
Enerģijas taupīš. režīms	136
Akumulators	136
Programmu pārvaldnieks	137
Atraš. vietas pakalpojumi	137
Bloķēšanas ekrāns	137
Drošība	138
Valoda un ievade	140
Dublēšana un atiestatīšana	145
Konta pievienošana	145
Kustība	145
Aksesuārs	146
Datums un laiks	147
Pieejamība	147
Izstrādātāja iespējas	149
Par ierīci	150
Traucējummeklēšana	151
Alfabētiskais rādītājs	157

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce
- akumulators
- microSIM kartes turētājs¹
- īsā lietošanas pamācība



Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.



- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus iespējams iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.


1. microSIM kartes turētājs ļauj ierīcē izmantot microSIM karti, kas ir standarta SIM kartes mazāka izmēra versija. Šis piederums var nebūt pieejams atkarībā no reģiona.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module” – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

- 1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**, lai izslēgtu ierīci.
- 2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

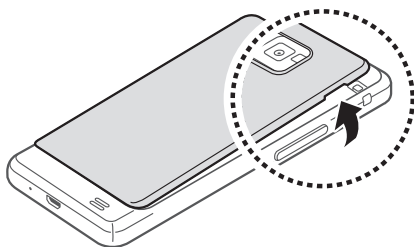


Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.




Nelokiet un nelieciet aizmugures pārsegu ar spēku. Pretējā gadījumā pārsegu var sabojāt.

- 3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti leju.

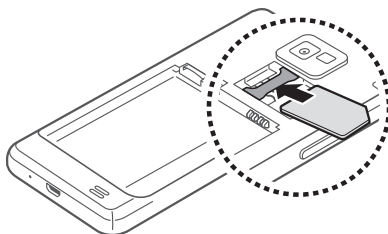


-  Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iesprūst SIM kartes slotā, nogādājiert ierīci Samsung klientu apkalpošanas centrā, lai izņemtu atmiņas karti.

- 4 Ievietojiet akumulatoru.

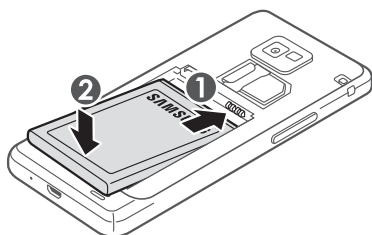

- 5 Uzlieciet aiz mugures pārsegu.

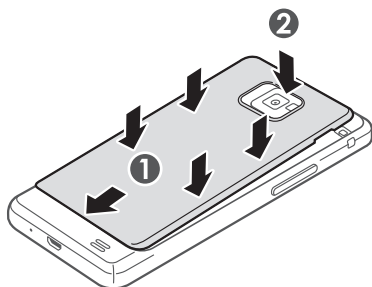

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci vai kad akumulators nav ticis izmantots ilgstošu laika periodu, uzlādējiet akumulatoru. Akumulatoru iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabelus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabelus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.



- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona  ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

- 1 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

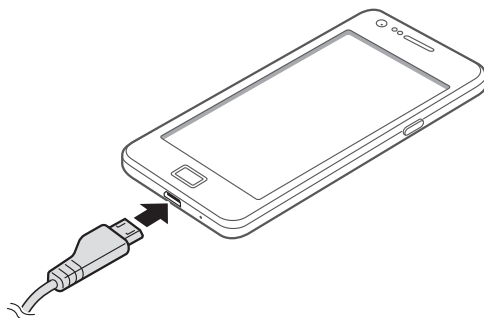

- ⚠ Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

- 2 Pievienojiet ceļojumu adaptera lielo galu pie elektrības kontaktligzdas.



- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiņ Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam — no elektrības kontaktligzdas.

⚠ Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.


✋ Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc tas ir jāatvieno no elektrības kontaktligzdas, lai pārtrauktu strāvas padevi. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektrības kontaktligzdas tuvumā.

Par akumulatora uzlādes ikonām

Ja akumulatora uzlādes laikā ierīce ir izslēgta, šādas ikonas rāda pašreizējo akumulatora uzlādes statusu:



Notiek uzlāde

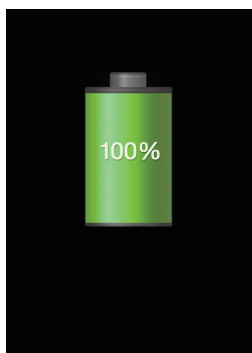

Pilnīgi uzlādēts

➤ Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārļiecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 USB kabeļa mazu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

2 USB kabeļa lielu galu pievienojiet datora USB portam.



Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam — no datora.

➤ Enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- atslēdziet Bluetooth funkciju.
- atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- samaziniet displeja spilgtumu.

ievietoiet atmiņas karti

Ierīce ir saderīga ar atmiņas kartēm ar maksimālo ietilpību 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida atsevišķas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar ierīci.




Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnīciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.



- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievieto karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs būs redzams atmiņas kartē, mapē extSdCard.

1. Noņemiet aiz mugures pārsegu un akumulatoru.
2. Ievietoiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

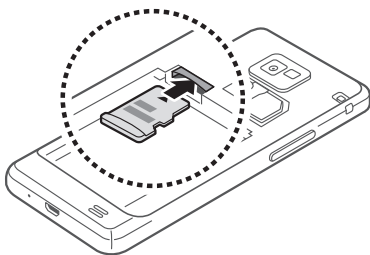

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Ievietoiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aiz mugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **lestatij.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi.**
- 2 Noņemiet aizmugures pārsegu un akumulatoru.
- 3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.
- 4 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.
- 5 Izņemiet atmiņas karti.
- 6 Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugures pārsegu.

 Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana


Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Programmu sarakstā izvēlieties **lestatij.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu.**

 Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksnis pievienošana

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
- 2 Izveriet rokas siksnīgu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

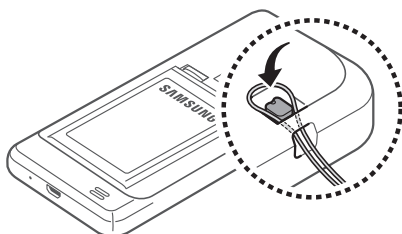

- 3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

- 1 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- 2 Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc instrukcijām ekrānā.


Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.




- Nemiet vērā visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

► Ierīces izkārtojums

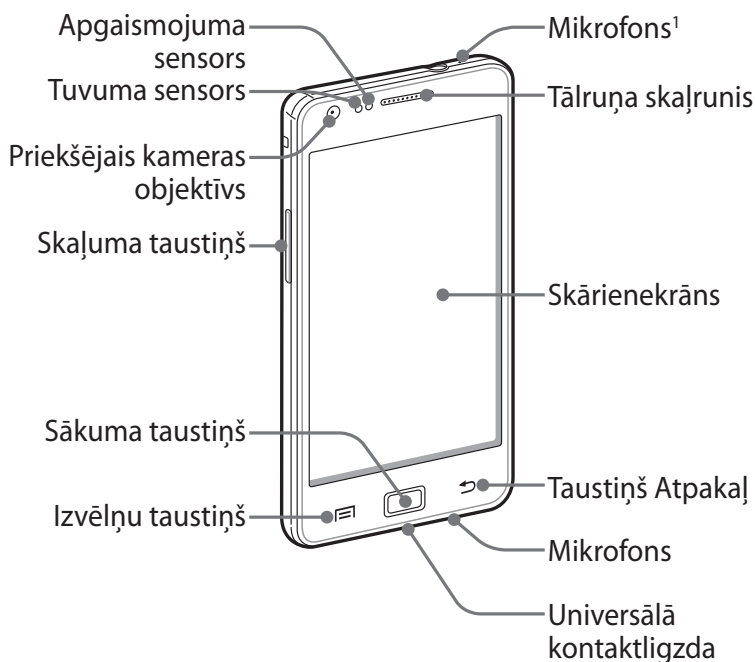

-
1. Aktīvs tikai tad, ja tiek izmantota skaļruņa funkcija vai ierakstīts video.

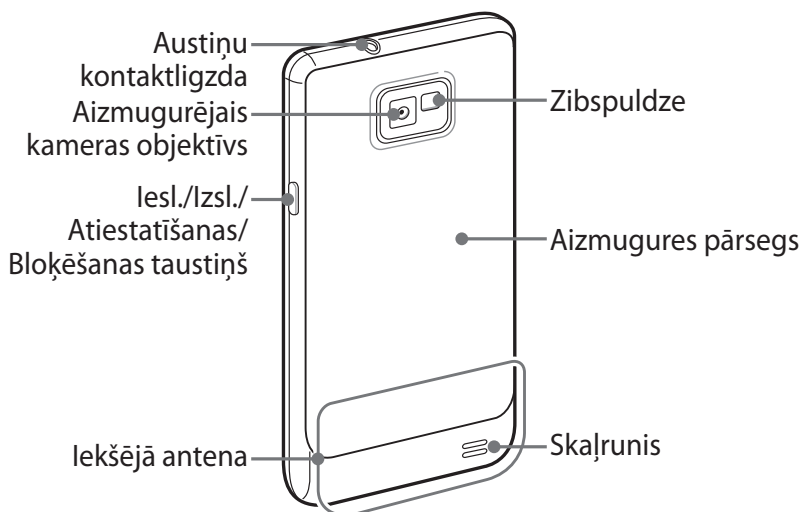

► Taustiņi

Tautiņš	Funkcija
 Iesl./izsl./atīestatīšana ² /Bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); atīstatiet ierīci (turiet nospiestu 8-10 sekundes); izslēdz un bloķē skārienekrānu vai ieslēdz to.
 Izvēne	Pieejamo iespēju saraksta atvēršana pašreizējā ekrānā; sākuma ekrānā atveriet meklēšanas programmu (nospiēdīet un turiet); meklēšanas ievades loga atvēršana noteīktu programmu lietošanas laikā (nospiēžot un turot).

2. Ja ierīcē rodas fatālas kļūmes, iekāršanās vai sastingšana, varat atīstatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību.

Taustiņš	Funkcija
 Mājas lapa	Atgriešanās sākuma ekrānā. Pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
 Atpakaļ	Atgriezties iepriekšējā ekrānā.
 Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

› Indikatora ikonas

 Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Pieejami atvērti WLAN
	WLAN pievienots
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi Direct
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	GPS aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Pieslēgts datoram
	Aktivizēta USB piesaiste
	WLAN tīklājs aktivizēts
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.



- Nespiediet uz skārienekrānu ar pirkstiem un neizmantojiet asus priekšmetus. Ar šādu rīcību var bojāt skārienekrānu vai radīt kļūmi tā darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar šķidrumiem. Mitrās vietās vai šķidrumu iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.



- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiešu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiešu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiešu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.



- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts.**

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai skārienekrānu un taustiņus bloķētu manuāli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai tos atbloķētu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un ar pirkstu viegli uzsitiet jebkurā virzienā.

Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Gaidīšanas ekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt programmām.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneli. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna panela virzienā. Varat arī izvēlēties ekrāna apakšpusē esošo punktu, lai tieši no sākuma ekrāna virzītos uz atbilstošo paneli.

► Paziņojumu panela izmantošana

Lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju. Lai paneli paslēptu, pavelciet panela apakšējo daļu uz augšu.

No paziņojumu panela varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
► 110. lpp.
- **GPS:** aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Skaņa:** aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma režīmu. Varat izslēgt ierīces skaņu vai iestatīt tās vibrāciju klusuma režīmā.
- **Ekrāna pagrieš.:** ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth:** Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 108. lpp.
- **Mobilie dati:** aktivizējiet vai deaktivizējiet datu savienojuma funkciju.
- **Bloķēšanas rež.:** aktivizējiet vai deaktivizējiet bloķēšanas režīmu. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs visus paziņojumus.
- **Enerģijas taup.:** aktivizējiet vai deaktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- **Sinh.:** aktivizējiet vai deaktivizējiet automātiskās sinhronizēšanas programmas.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Sākuma ekrāna režīma maiņa

Sākuma ekrānam ir pamata un vienkāršais režīms. Vienkāršajā režīmā varat ērti piekļūt biežāk lietotajiem kontaktiem, programmām un iestatījumiem, pievienojot sākuma ekrānā īsceļus.

Lai mainītu sākuma ekrāna režīmu, programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Sākuma ekrāna režīms** → norādiet režīmu.

› Vienumu pārvietošana uz sākumekrānu

- 1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
- 2 Velciet vienumu uz vēlamu vietu.

› Vienumu noņemšana no sākumekrāna

- 1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Sākumekrāna augšdaļā tiek parādīta atkritne.
- 2 Velciet objektu uz atkritni.

› Ātrās piekļuves paneļa pielāgošana

Ātrās piekļuves paneli var pielāgot sākumekrāna apakšā, pievienojot vai noņemot lietojumprogrammu saīsnes.

- Lai noņemtu lietojumprogrammas ikonu, piesitiet pat to un paturiet, pēc tam velciet to uz atkritni.
- Lai pievienotu lietojumprogrammas saīsni, pieskarieties jaunas lietojumprogrammas saīsnei sākumekrānā un paturiet, un pēc tam aizvelciet to uz tukšu vietu.

► Panelu pievienošana vai noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrāna panelus var pievienot vai noņemt, lai organizētu logrīkus atbilstoši preferencēm un vajadzībām.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet [] → **Rediģēt lapu**.
Jūs varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un sakniebt tos kopā, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
- 2 Panelu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
 - Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa sīktēlu un ievielciet to atkritnē ekrāna apakšpusē.
 - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties .
 - Lai iestatītu sākuma ekrāna galveno paneli, izvēlieties .
 - Lai mainītu panelu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.
- 3 Kad esat pabeidzis, nospiediet [].

► Logrīku lietošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā.



- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmekli izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīka pievienošana sākumekrānam

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Logrīki**, lai atvērtu logrīku paneli.
- 2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku paneli, lai atrastu logrīku.
- 3 Pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānam.

Pievienot iestatījumu saīsni sākumekrānam

Varat izveidot saīsnes uz bieži izmantotajām iestatījumu opcijām sākumekrānā.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Logrīki**, lai atvērtu logrīku paneli.
- 2 Pieskarieties un turiet vienumu **Iestatījumu īsceļš**, un atlaidiet to sākumekrānā.
- 3 Atlasiet iestatījuma opciju, piemēram, Bluetooth vai Wi-Fi.

Pieklūve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu lietojumprogrammām, veiciet tālāk minētās darbības.

- 1 Sākumekrānā izvēlieties **Progr.**, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.
- 2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam lietojumprogrammas ekrānam.
Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Izvēlieties lietojumprogrammu.



- Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
 - Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Ikonu var pārvietot uz vajadzīgo vietu sākuma ekrānā.
- 4 Nospiediet [↵], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; Nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos sākuma ekrānā.



- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne automātiski pagriežīsies. Lai novērstu pagriešanas radītos traucējumus, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Ekrāna pagrieš.**
- Izmantojot ierīci, varat uzņemt ekrāna attēlu, vienlaicīgi pieskaroties sākuma taustiņam un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņ un turot šos taustiņus. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **Visi faili** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [≡] → **Rediģēt**.

2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.

3 Programmu kārtošana:

- Lai virzītu programmu, pavelciet to uz jaunu vietu.
- Lai pievienotu programmu jaunai mapei, velciet to uz **Izveidot mapi**.
- Lai virzītu programmu uz jaunu paneli, velciet to uz **Izveidot lapu**.
- Lai atinstalētu programmu, velciet to uz **Atinstalēt**.



Pārvelkot lietojumprogrammas ikonu uz **Programmas dati** varat apskatīt informāciju par lietojumprogrammu.

4 Izvēlieties **Sagl**.

► Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

- 1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
- 2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai vēlaties piekļūt.

► Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāšanos, sastingšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

- 1 Nospiediet un turiet sākuma taustiņu un tad izvēlieties  → **Aktīvās programmas**.
Uzdevumu pārvaldnieks palaižas un rāda aktīvas programmas.
- 2 Kontrolējiet aktīvās programmas:
 - Lai pārslēgtu programmas, izvēlieties vienu no saraksta.
 - Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Beigt**.
 - Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Beigt v.**

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

► Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

- 1 Atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Datums un laiks**.
- 2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Displeja valodas maiņa

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **lestatij.** → **Valoda un ievade** → **Valoda**.
- 2 Izvēlieties valodu.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Programmu sarakstā izvēlieties **lestatij.** → **Skaņa** → **Pieskāriena skaņas**.

› Ierīces skaļuma pielāgošana

- 1 Nospiediet skaļuma taustiņu augšup vai lejup.
- 2 Izvēlieties  un velciet slīdņus, lai pielāgotu katras skaņas skaļuma līmeni.

› Pārslēgšana klusuma režīmā

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izsl. sk.** vai **Vibrēt**.
- Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu  .

› Zvana signāla maiņa

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **lestatij.** → **Skaņa** → **Ierīces zvana signāls**.
- 2 No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

› Sākuma ekrāna fona attēla izvēle

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Fona attēls** → **Sākuma ekrāns**.
- 2 Izvēlieties attēlu mapi → attēlu.
- 3 Izvēlieties **Gatavs** vai **Iestatīt fona attēlu, Iest.fona attēlu**.



Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja fonta maiņa

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Fonta stils**.
- 2 Izvēlieties fontu → **Jā**.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

Ierīcē ietverts gaismas sensors, kas var noteikt apkārtējās gaismas līmeni un automātiski pielāgot displeja spilgtumu. Varat arī manuāli iestatīt displeja spilgtumu.



Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Iestatiet ierīci, lai tā pielāgo spilgtumu automātiski

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums**.
- 2 Izvēlieties izvēlnes rūtiņu blakus opcijai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
- 3 Izvēlieties **Labi**.

Ierīce automātiski palielinās spilgtumu spilgtā vidē un samazinās spilgtumu blāvā vidē.

Spilgtuma manuāla pielāgošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums**.
- 2 Notīriet izvēles rūtiņu blakus iespējai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
- 3 Pavelciet slīdni pa kreisi un pa labi.
- 4 Izvēlieties **Labi**.

► Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.



- Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiēt ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšana ar kustību

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Kustība** → **Labi**. Lai atbloķētu ekrānu ar kustības atbloķēšanu, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad sasveriet ierīci uz priekšu.

Iestatiet sejas noteikšanas atbloķēšanu

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.
- 2 Izvēlieties **Nāk.** → **Iestatīt** → **Turpināt**.
- 3 Pielāgojiet ierīci, lai jūsu seja ietilptu figūrā.
- 4 Kad seja ir pareizi uzņemta, izvēlieties **Turpināt**.
- 5 Izpildiet sekundārā atbloķēšanas PIN vai figūras iestatīšanu.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.
- 2 Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus un parauga figūru, un tad izvēlieties **Nāk**.
- 3 Uzzīmējiet figūru, savienojot vismaz 4 punktus un izvēlieties **Turpināt**.
- 4 Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu un izvēlieties **Apstiprināt**.
- 5 Pabeidziet rezerves PIN iestatīšanu.



Ja aizmirsīsīt savu atbloķēšanas figūru, ekrāna bloķēšanas funkciju var deaktivizēt ar rezerves PIN.

Atbloķēšanas PIN koda iestatīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.
- 2 Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
- 3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.
- 2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
- 3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

► SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.

2 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.



- Ja vairākas reizes tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiek bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja, ievadot nepareizu PUK kodu, bloķējat savu SIM vai USIM karti, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

► Atrast manu mobilo funkcijas aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, Atrast manu mobilo funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.

2 Izvēlieties **Pieteikties**.

Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Izv. jaunu kontu**.

3 Ievadiet e-pasta adresi un Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**.

- 4 Velciet funkcijas **Paziņoj. par SIM nomaiņu** slēdzi uz labo pusi.
- 5 Izvēlieties **Brīdinājuma ziņa**.
- 6 Ievadiet īsziņas tekstu, kas būs nosūtīts adresātam un izvēlieties **Labi**.
- 7 Pievienojiet adresātus:
 - Izvēlieties **Izveidot** un ievadiet tālrunu numurus manuāli, kopā ar valsts kodu un + simbolu.
 - No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruna numurus, izvēloties **Kontakti**.
- 8 Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta ievade

Varat ievadīt tekstu, ierunājot vārdus mikrofonā vai izvēloties rakstzīmes virtuālajā tastatūrā.



Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

► Teksta ievades metodes maiņa

- 1 Teksta laukā pieskarieties indikatora ikonu zonai un velciet to uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
- 2 Izvēlieties **Izvēlieties ievades metodi** → teksta ievades metode.

› Teksta ievade, izmantojot Google balss ievades funkciju

- 1 Ierunājiet tekstu mikrofonā.
- 2 Pēc pabeigšanas izvēlieties .



Lai pievienotu balss atpazīšanai paredzētās ievades valodas, izvēlieties valodu → **Pievienot citas valodas**.


› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

- 1 Teksta laukā pieskarieties indikatora ikonu zonai un velciet to uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
- 2 Izvēlieties **Izvēlieties ievades metodi** → **Konfigurēt ievades metodes** un tad izvēlieties  blakus **Samsung tastatūra** → **Portreta tastatūras tipi** → tastatūras veids.
- 3 Ievadiet tekstu, izvēloties alfabēta burtu un ciparu taustiņus.



Ievadot tekstu, pagrieziet ierīci, lai skatītu QWERTY tastatūru platekrānā. Izvēlieties virtuālos taustiņus atbilstoši ievadāmajam tekstam.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

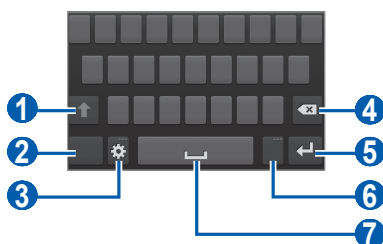

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
3	Pieklūt tastatūras iestatījumiem; levadiet tekstu ar balsi vai piekļūstiet starpliktuvei (pieskarieties un turiet).
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	levietojiet atstarpi; atveriet simbolu paneli (pieskarieties un turiet).
7	levadīt atstarpi.



Ja ir izvēlēts teksta prognozēšanas (XT9) režīms, var lietot nepārtraukto ievadi, kas ļauj ievadīt tekstu, velkot ar pirkstu pa tastatūru. ► 140. lpp.

Ievadot testu ar 3x4 tastatūru, varat izmatot šādus režīmus:

Režīms	Funkcija
ABC	1. Lai pārslēgtos uz ABC režīmu, izvēlieties . 2. Spiediet attiecīgo virtuālās tastatūras taustiņu līdz parādīsies nepieciešama rakstzīme.
Cipars	1. Lai pārslēgtos uz ciparu režīmu, izvēlieties . 2. Izvēlieties ciparu.  Varat ievadīt ciparus, pieskaroties un turot virtuālo taustiņu ABC režīmā.
Simbols	1. Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties . 2. Izvēlieties ◀ vai ▶, lai ritinātu uz simbolu kopu. 3. Izvēlieties simbolu.

► Teksta ievade ar Swype tastatūru

- 1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.
- 2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.




- 3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.
- 4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
- 5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.



- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam un turēsiet to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsiet ievadīt īpašās rakstzīmes un simbolus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

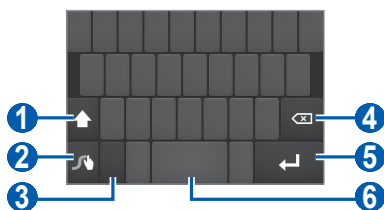

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Rādīt alternatīvu vārdu sarakstu izvēlētajām rakstzīmēm; piekļūt tastatūras iestatījumiem (pieskarieties un turiet).
3	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Ievadīt atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

- 1 Pieskarieties teksta fragmentam un turiet.
- 2 Velciet  vai , lai izvēlētos kopējamo tekstu.
- 3 Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties  kopēšanai vai  izgriešanai.
- 4 Citā lietojumprogrammā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
- 5 Izvēlieties  → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Programmu lejupielāde tīmekļa vietnē Play veikals

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas.

Play veikals nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā. Lai saglabātu failus atmiņas kartē, pievienojiet ierīci datoram un kopējiet failus atmiņas kartē.

› Lietojumprogrammas instalēšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**
- 2 Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

- 1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [≡] → **Atinstalēt**.
- 2 Izvēlieties  uz programmas ikonas un tad izvēlieties **Labi**.



Varat atinstalēt tikai tās programmas, ko esat lejupielādējis.

Failu lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta lietojumprogrammas no tīmekļa, ierīce tos saglabā atmiņās kartē.



Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.



Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
- 2 Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citām tīmekļa vietnēm, nevis Play veikals, ir jāizvēlas **Iestatīj.** → **Drošība** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Sakari

Zvanišana

Apgūstiet zvanišanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Zvanišana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.



- Kad ieslēdzat tuvuma sensoru, ierīce automātiski izslēdzas un bloķē skārienekrānu, lai nepieļautu nejaušu ievadi, kamēr turat ierīci pie sejas. ► 52. lpp.
- Statiskā elektrība, kas izlādējas no apģērba vai ķermeņa, zvana laikā var traucēt tuvuma sensora darbībai.

Zvanišana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .
Lai sāktu video zvanu, izvēlieties .

3 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.



- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 87. lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Kad tālrunī tiek saņemts zvans, izvēlieties  un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka.

 Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Kad tālrunī tiek saņemts zvans, izvēlieties  un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka.

Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu zvanītājam, pavelciet uz augšu atteikuma ziņas joslu, kas atrodas ekrāna lejasdaļā.

 Varat izvēlēties vienu no vairākām iepriekšiestatītām ziņām vai izveidot savas ziņas. ► 51. lpp.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet , lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru).

3 Izvēlieties , lai izsauktu šo numuru.

► Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās opcijas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **II**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **▶**.
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties **☎** un, kad tiek atskaņots zvana gaidīšanas signāls, velciet pirkstu ārpus lielā loka. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.



Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ**.
- Lai atvērtu tālruņu katalogu, nospiediet [**☰**] → **Kontakti**.
- Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet [**☰**] → **Atgādne**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Apvienot**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

► Opciju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo kameras objektīvu, izvēlieties **Pārsļ. kameru**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai otrs sarunbiedrs nevarētu redzēt jūsu attēlu, nospiediet [≡] → **Slēpt mani**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet [≡] → **Izejošs attēls**.
- Lai atvērtu zvanišanas ekrānu, nospiediet [≡] → **Tastatūra**.
- Lai varētu sadzirdēt un sarunāties ar otru sarunbiedru, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [≡] → **Pārslēgt uz austiņām**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, nospiediet [≡] → **Skaļrunis ieslēgts/izslēgts**.
- Lai lietotu otra sarunbiedra attēlu, pieskarieties attēlam un turiet to. Jūs varat uzņemt ekrāna fotoattēlu vai arī ierakstīt video zvanu.

► Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīces displejā ir redzami neatbildētie zvani. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

► Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana**.
- 3 Velciet pārslēgu **Automātiskās noraidīšanas režīms** pa labi.

- 4 Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → opciju.

Iespēja	Funkcija
Visus numurus	Visu zvanu noraidīšana.
Autom. noraidīt numurus	Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem automātiskās noraidīšanas sarakstā.

- 5 Izvēlieties **Automātiski noraidīto saraksts**.
- 6 Izvēlieties **Izveidot**.
- 7 Ievadiet numuru un izvēlieties **Saglabāt**.
Varat iestatīt katra numura kritērijus.
- 8 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 6.-7. darbību.

► Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri**.
- 3 Izvēlieties **Aktiv. fiks. zv. nr.**
- 4 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.
- 5 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus.

► Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pārdresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.
- 2 Nospiediet [] → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** → norādiet zvana veidu.
- 3 Izvēlieties nosacījumu.
- 4 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.
- 2 Nospiediet [] → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → norādiet zvana veidu.
- 3 Izvēlieties zvanu lieguma opciju.
- 4 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.
- 2 Nospiediet [] → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

► Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.
- 2 Nospiediet [] → **Skatīt pēc** → opciju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.



Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, velciet uz kontakta ieraksta pa labi vai pa kreisi.

- 3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.



Detalizētājā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

► Pielāgot zvana iestatījumus

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.
- 2 Nospiediet [] → **Zvana iestatījumi**.
- 3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Zvana noraidīšana	Iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem. Jūs varat pievienot tālruņa numurus automātiski noraidāmo numuru sarakstam.
Iestatīt ziņu noraidīšanu	Pievienojiet vai rediģējiet īsziņu, kas tiks nosūtīta, noraidot zvanu.
Zvana un taustiņu signāli → Ierīces zvana signāls	Izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.

lesepēja	Funkcija
Zvana un taustiņu signāli → Ierīces vibrozvans	Pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
Zvana un taustiņu signāli → Vibrācija zvana laikā	Iestatiet, lai ierīce vibrē un atskaņo signālu, ziņojot par ienākošajiem zvaniem.
Zvana un taustiņu signāli → Taustiņu toņi	Iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanišanas ekrānā.
Zvana signāls → Zvana vibrācija	Iestatiet ierīces vibrozvanu iedarboties tad, ja otra puse atbild uz zvanu vai to pārtrauc.
Zvana signāls → Zvana statusa signāli	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par zvana statusu zvana laikā.
Zvana signāls → Signāli sarunas laikā	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par notikumiem zvana laikā.
Atbildēšana/sarunas beigšana → Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem	Iestatiet atbildēšanu uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.
Atbildēšana/sarunas beigšana → Ies./izs. taust. beidz sar.	Iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Zvana laikā izslēgt ekrānu	Iestatiet tuvuma sensora aktivizēšanu zvana laikā.

Iespēja	Funkcija
Zvanišanas piederumi → Automātiskā atbildēšana	Iestatiet, vai ierīce automātiski atbild uz zvanu pēc norādīta perioda (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
Zvanišanas piederumi → Autom. atbildēš. taimeris	Izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce atbild uz zvaniem.
Zvanišanas piederumi → Izejošā zvana nosacījumi	Iestatiet izejošo zvanu atļauju, izmantojot Bluetooth austiņas pat, ja ierīce ir bloķēta.
Zvanišanas piederumi → Izejošā zvana tips	Izvēlieties izejošo zvanu veidu, lai izmantotu Bluetooth austiņas.
Paliel. skaļ. līm. kabatā	Iestatiet ierīci pastiprināt zvana signālu, ja ierīce atrodas slēgtā vietā, piemēram, kabatā vai somā.
Zvanu pārsūtīšana	Iestatiet, lai pārsūtītu ienākošos zvanus uz norādīto numuru.
Papildu iestatījumi → Zvanītāja ID	Ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
Papildu iestatījumi → Zvanu liegumi	Iestatiet zvanu ierobežojumus pēc zvana veida.

Iespēja	Funkcija
Papildu iestatījumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par ienākošiem zvaniem zvana laikā.
Papildu iestatījumi → Automātiskā atkārtošana	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu zvanam, ja tas netika savienots vai tika atslēgts.
Papildu iestatījumi → Trokšņu mazināšana	Iestatiet fona trokšņa noņemšanu, lai sarunbiedrs jūs skaidri dzirdētu.
Papildu iestatījumi → Fiksēto zvanu numuri	Aktivizējiet FDN režīmu, lai nepieļautu zvanus uz tālrunu numuriem, kuri nav iekļauti SIM vai USIM kartes FDN sarakstā.
Papildu iestatījumi → Automātiskais rajona kods	Iestatiet automātisku prefiksa ievietošanu (apgabala vai valsts kods) pirms tālruna numura.
Video zvana attēls	Atlasiet alternatīvu attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
Izmantot zvana neizdošanās iespējas	Iestatiet balss zvana mēģinājumu, kad neizdodas videozvana savienojums.
Balss pasta pakalpojums	Izvēlieties balss pasta pakalpojumu sniedzēju.
Balss pasta iestatījumi	Ievadiet balss pasta servera numuru. Šo numuru jūs iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Iespēja	Funkcija
Zvana signāls	Izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par jaunām balss pasta ziņām.
Vibrēt	Iestatiet, lai ierīce vibrē, kad tiek saņemts balss pasts.
Konti	Iestatiet IP zvanu pieņemšanu un savus kontus IP zvana pakalpojumiem.
Interneta zvanu lietošana	Iestatiet, vai IP zvanīšanas pakalpojumi ir jāizmanto visiem zvaniem vai tikai balss zvaniem.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.



Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

► Īsziņas sūtīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** →
- 2 Īsziņas adresātu pievienošana.
 - Manuāli ievadiet tālruņa numurus, atdalot tos ar semikolu vai komatu.
 - Sarakstā izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties
- 3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu. Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [≡] → **ievietot smaidiņu**.
- 4 Izvēlieties , lai nosūtītu ziņu.

► Multiziņas sūtīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .
 - 2 Īsziņas adresātu pievienošana.
 - Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses, atdalot ar semikolu vai komatu.
 - Sarakstā izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, izvēloties .
-  Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.
- 3 Nospiediet [] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.
 - 4 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [] → **ievietot smaidiņu**.
 - 5 Pieskarieties pie  un pievienojiet objektu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.
 - 6 Izvēlieties , lai nosūtītu ziņu.

► Īsziņas vai multiziņas skatīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavadieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.
- 2 Izvēlieties ziņas pavadienu.
- 3 Izvēlieties ziņu, lai apskatītu tās detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās.

1 Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu .

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.



Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietojumprogrammai, parādās iesūtnes ekrāns.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail** → .

2 Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.

3 Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.

4 Lai pievienotu failu, nospiediet [📎] → **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu** → fails.

5 Izvēlieties ➡, lai nosūtītu ziņu.



Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavadiena sarakstā, līdz atkal būsit tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

➤ E-pasta ziņu skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail**.

2 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai ziņu atzīmētu kā svarīgu, izvēlieties ★.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties ↩.
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties ➡ → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties ➡ → **Pārsūtīt**.
- Lai skatītu pielikumu, izvēlieties sīktēlu vai izvēlieties ➡ → **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties ➡ → **Saglabāt**.
- Lai arhivētu ziņu, izvēlieties 📁.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties 🗑.
- Lai ziņai pievienotu apzīmējumu, izvēlieties 📌.
- Lai ziņu atzīmētu kā nelasītu, izvēlieties 📧.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai atzīmētu ziņu kā svarīgu, nospiediet [📎] → **Atzīmēt kā svarīgu**.
- Lai paslēptu ziņu, nospiediet [📎] → **Izslēgt skaņu**. Lai skatītu paslēptās ziņas, izvēlieties 🔍 → **Visas vēstules** apzīmējumu sarakstā.
- Lai pievienotu ziņojumu surogātpasta sarakstā, nospiediet [📎] → **Ziņot par mēstuli** vai **Ziņot par pikšķerēšanu**.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, nospiediet [📎] → **Iestatījumi**.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.
- 2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
- 3 Izvēlieties **Nākamais**. Lai ievadītu konta datus manuāli, izvēlieties **Manuāla iestat.**
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja esat izveidojis vairāk nekā divus kontus, varat pārslēgties starp e-pasta kontiem; Izvēlieties konta nosaukumu un izvēlieties kontu, no kura izgūt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts** → .
- 2 Īsziņas adresātu pievienošana.
 - Manuāli ievadiet e-pasta adreses, atdalot tās ar semikolu vai komatu.
 - Sarakstā izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties .
 - Lai pievienotu vēl adresātus, nospiediet [≡] → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**.
- 3 Izvēlieties tēmas lauku, lai ievadītu tēmu.
- 4 Izvēlieties teksta ievades lauku, lai ievadītu e-pasta ziņas tekstu.

5 Izvēlieties  un pievienojiet failu.

 Nav iespējams pievienot failus, kurus aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība.

6 Izvēlieties  lai nosūtītu ziņu.

Lai nosūtītu ziņu noteiktā laikā un datumā, nospiediet []

→ **Ieplānota sūtīšana.**

 Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavadiena sarakstā, līdz atkal būsiert tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtas e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.

2 Izvēlieties  lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai ziņu atzīmētu kā svarīgu, izvēlieties .
- Lai atzīmētu ziņu kā nelasītu, nospiediet [] → **Atzīmēt kā nelasītu.**
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, nospiediet [] → **Pārvietot.**

- Lai saglabātu ziņu savā ierīcē, nospiediet [≡] → **Saglabāt e-pastu**. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **Visi faili** → **sdcard0** → **Saved Email**.
 - Lai izdrukātu ziņu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu, nospiediet [≡] → **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
 - Lai izveidotu jaunu ziņu, nospiediet [≡] → **Izveidot**.
 - Lai mainītu fonta lielumu, nospiediet [≡] → **Fonta lielums**.
 - Lai filtrētu ziņas no konkrēta sūtītāja, nospiediet [≡] → **Iest.** **kā priorit. sūtītāju**. No sūtītāja saņemtās ziņas varat lasīt norādītajā iesūtnē.
 - Lai mainītu e-pasta iestatījumus, nospiediet [≡] → **Iestatījumi**.
 - Lai saglabātu pielikumu ierīcē, izvēlieties pielikuma cilni → .
-  Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no e-pasta konta vai ierīces orientācijas.

Talk

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

 Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Statusa iestatīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
- 2 Izvēlieties Google kontu.
- 3 Izvēlieties savu vārdu draugu saraksta augšdaļā.
- 4 Pielāgojiet savu statusu, attēlu un ziņu.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Talk** → .
- 2 Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **GATAVS**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
- 2 No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
- 3 Ievadiet un nosūtiet savu ziņu.
- 4 Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [] → **Beigt tērzēt**.

ChatON

Uzziniet, kā izmantot pakalpojumu ChatON, lai sūtītu un saņemtu tūlītējās ziņas no jebkuras ierīces, izmantojot mobilo tīklu vai Wi-Fi.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **ChatON**.
 Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.
- 2 Ievadiet un nosūtiet savu ziņu.

Ziņotājs

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tērzēšanas ziņas no draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google+ tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņotājs**.



Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Ievadiet un nosūtiet savu ziņu.

Google+

Uzziniet, kā piekļūt Google sociālās tīklošanas pakalpojumam. Varat izveidot grupas, lai rastu kopīgas intereses un viedokļus, vai sūtīt un saņemt tērzēšanas ziņas, kā arī augšupielādēt savus fotoattēlus.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google+**.



Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Izvēlieties sociālā tīkla funkciju.

Izklaide

Kamera


Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus.



- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

► Fotografēšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

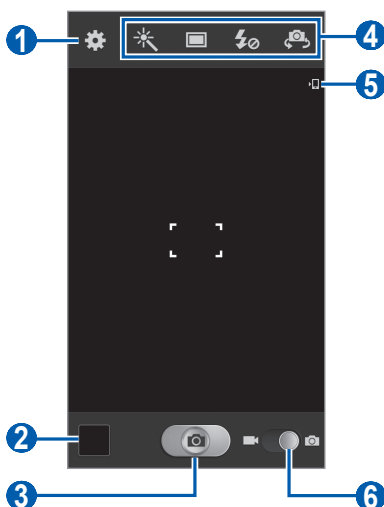

Cipars	Funkcija
1	Mainiet kameras iestatījumus.
2	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.
3	Fotoattēlu uzņemšana.
4	Kameras īsceļu izmantošana. ☀️ : mainiet efekta režīmu. 📷 : mainiet fotografēšanas režīmu. ▶ 67. lpp. ⚡ : zibspuldzes iestatījumu maiņa. 📷 : pārslēdzieties starp priekšējo un aizmugurējo objektīvu. Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus. ▶ 72. lpp.
5	Atmiņas vietas skatīšana.
6	Pārslēdziet videokameras režīmā.

- 3 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu. Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdīet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).



Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

- 4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties apgabalam, kuru vēlaties fokusēt.

Fokusējuma rāmis tiek pārvietots uz apgabalu, kuram pieskārieties, un, kad objekts ir fokusā, rāmis kļūst zaļš.

- 5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu), vai divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties  → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu fotoattēlu, nospiediet  → **Dzēst**.
- Lai reģistrētu sejas fotoattēlā kā sejas atzīmes, nospiediet  → **Sejas atzīme**. ► 77. lpp.
- Lai fotoattēlu pievienotu starpliktuvei, nospiediet  → **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai fotoattēlu pagrieztu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, nospiediet  → **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai fotoattēlu pagrieztu pulksteņrādītāju kustības virzienā, nospiediet  → **Pagriezt pa labi**.
- Lai apgrieztu kādu fotoattēla daļu, nospiediet  → **Apgriezt**.
- Lai rediģētu fotoattēlu, izmantojot attēlu redaktoru, nospiediet  → **Rediģēt**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kāda kontakta attēlu, nospiediet  → **Iestatīt kā**.
- Lai nosūtītu fotoattēlu personai, kuras seja ir atzīmēta fotoattēlā, nospiediet  → **Draugu fotoattēlu kopīgošana**.
- Lai izdrukātu fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu, nospiediet  → **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai pārdēvētu fotoattēlu failu, nospiediet  → **Pārdēvēt**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet  → **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai skatītu fotoattēla datus, nospiediet  → **Dati**.

► Fotografēšanas režīma maiņa

Fotoattēlus var uzņemt dažādos fotografēšanas režīmos. Lai mainītu fotografēšanas režīmu, izvēlieties  → iespēja.

Iespēja	Funkcija
Sejas noteikšana	Iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt fotoattēlus.
Panorāma	Uzņemiet panorāmas attēlus.
Skaistums	Paslēpiet sejas nepilnības.
Smaidīgs foto	Iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt fotoattēlus, kuros viņi smaida.
Karikatūra	Uzņemiet fotoattēlus ar karikatūras efektiem.

► Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām:


Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus uz bieži izmantotajām iespējām.
Pašportrets	Pārslēdzieties starp priekšējo un aizmugurējo objektīvu.
Zibspuldze	Mainīt zibspuldzes iestatījumu. Iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
Fotografēšanas režīms	Mainiet videokameras režīmu. ► 67. lpp.
Efeki	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Sižeta režīms	Mainiet skata režīmu.

Iespēja	Funkcija
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Fokusēšanas rež.	Uzņemt tuvplānus vai iestatīt kameru automātiski fokusēties uz objektu vai uz cilvēku sejām.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Pārskatāmība āra apstākļos	Aktivizējiet pārskatāmību ārpus telpām, lai atlasītu piemērotus apgaismojuma apstākļus.
Automātiskais kontrasts	Automātiski pielāgot kontrastu starp objektu un fonu.
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Prettrieciens	Samazināt attēla izplūdumu, kas radies ierīces vibrācijas vai kustības dēļ.
GPS atzīme	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāiestata atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi. ► 120. lpp.

Iespēja	Funkcija
Saglabāt kā apvērstu	Iestatiet, lai kamera automātiski apvērstu attēlu, kad uzņemat fotoattēlu, izmantojot priekšējo kameru.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atiestatīt	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

► Videoklipa ierakstīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
- 2 Velciet slidni uz video kameru, lai pārslēgtos video režīmā.
- 3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

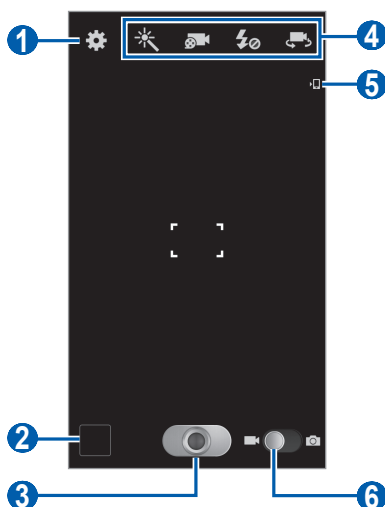

Cipars	Funkcija
1	Videokameras iestatījumu maiņa.
2	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos videoklipus.
3	Videoklipa ierakstīšana.
4	Kameras īsceļu izmantošana. ☀️: mainiet efekta režīmu. 🎬: ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multizīnai vai saglabātu parasti). ⚡: zibspuldzes iestatījumu maiņa. 📷: pārslēdzieties starp priekšējo un aizmugurējo objektīvu. Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus. ► 72. lpp.
5	Atmiņas vietas skatīšana.
6	Pārslēgšanās uz kameru.

- 4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu. Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdīet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).

 Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

- 5 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

- 6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

 Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties .
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties  → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu videoklipu, nospiediet [] → **Dzēst**.
- Lai pārdēvētu videoklipu failu, nospiediet [] → **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu videoklipa datus, nospiediet [] → **Dati**.

► Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus uz bieži izmantotajām iespējām.
Automāt. ierakstīšana	Pārslēdzieties uz priekšējo kameru, lai ierakstītu savu video.
Zibspuldze	Mainīt zibspuldzes iestatījumu. Varat manuāli izslēgt vai ieslēgt zibspuldzi.
Ierakstīšanas režīms	Ierakstīšanas režīma maiņa.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.

Iespēja	Funkcija
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Pārskatāmība āra apstākļos	Aktivizējiet pārskatāmību ārpus telpām, lai atlasītu piemērotus apgaismojuma apstākļus.
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Saglabāt kā apvērstu	Iestatiet, lai kamera automātiski apvērstu attēlu, kad ierakstāt videoklipu, izmantojot priekšējo kameru.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Krātuve	Atlasīt uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atiestatīt	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

► Īsceļu ikonu rediģēšana

Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā nospiediet [] → **Rediģēt īsceļus** vai izvēlieties → **Rediģēt īsceļus**.
- 2 Pieskarieties un turiet ikonu opciju sarakstā un velciet to uz īsceļu laukumu.
Lai noņemtu īsceļus, pieskarieties un turiet ikonu un velciet to uz opciju sarakstu.
- 3 Lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā, nospiediet [].

Video atskaņotājs


Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

► Videoklipa atskaņošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Video atskaņotājs**.
- 2 Izvēlieties atskaņojamo video.
- 3 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

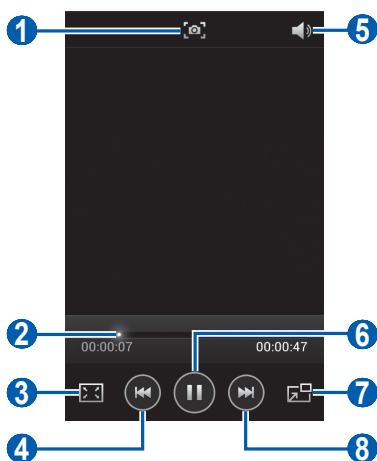

Cipars	Funkcija
①	Uzņemiet attēlu.
②	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
③	Mainīt video ekrāna proporcijas.
④	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
⑤	Pielāgot skaļumu.
⑥	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties  , lai atsāktu atskaņošanu.
⑦	Pārslēdzieties uz peldošā ekrāna režīmu. Lai atgrieztos pilnekrāna režīmā, veiciet dubultskārienu uz videoklipa ekrāna.
⑧	Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).

Atskaņošanas laikā varat izmantot šādas opcijas:

- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet [≡] → **Meklēt tuvumā esošās ierīces.**
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām vai to kopīgotu, nospiediet [≡] → **Koplietot, izmantojot.**
- Lai izgrieztu segmentu no videoklipa, nospiediet [≡] → **Apgriezt.**
- Lai klausītos audio, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [≡] → **Izmantojot Bluetooth.** Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai iestatītu videoklipu atskaņotāja automātisku izslēgšanu pēc noteikta laika, nospiediet [≡] → **Autom. video izslēgts.**
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, nospiediet [≡] → **Iestatījumi.**
- Lai skatītu videoklipa datus, nospiediet [≡] → **Dati.**

► Video atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1 Demonstrēšanas laikā nospiediet [≡] → **Iestatījumi**.

2 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Autom.dem. nākamo	Iestatiet, lai video atskaņotājs automātiski atskaņo nākamo failu.
SoundAlive	Izvēlieties skaņas efektu.
Subtitri	Pielāgojiet subtitru faila iestatījumus.
Krāsu tonis	Izvēlieties krāsas toni.
Pārskatāmība āra apstākļos	Iestatiet displeja kontrasta uzlabojumu spilgtā saules gaismā.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

► Fotoattēla skatīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties mapi.
- 3 Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot šādas iespējas.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu).



Ja aktivizējāt sasvēršanas kustības, var pietuvināt vai tālināt, ar pirkstiem pieskaroties un turot divus punktus, un sasverot ierīci uz aizmuguri un uz priekšu.

- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties  → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu fotoattēlu, nospiediet [] → **Dzēst**.
- Lai reģistrētu sejas fotoattēlā kā sejas atzīmes, nospiediet [] → **Sejas atzīme**. ► 77. lpp.
- Lai fotoattēlu pievienotu starpliktuvei, nospiediet [] → **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai fotoattēlu pagrieztu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, nospiediet [] → **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai fotoattēlu pagrieztu pulksteņrādītāju kustības virzienā, nospiediet [] → **Pagriezt pa labi**.
- Lai apgrieztu kādu fotoattēla daļu, nospiediet [] → **Apgriezt**.
- Lai rediģētu fotoattēlu, izmantojot attēlu redaktoru, nospiediet [] → **Rediģēt**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kāda kontakta attēlu, nospiediet [] → **Iestatīt kā**.

- Lai nosūtītu fotoattēlu personai, kuras seja ir atzīmēta fotoattēlā, nospiediet [≡] → **Draugu fotoattēlu kopīgošana.**
- Lai izdrukātu fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu, nospiediet [≡] → **Drukāt.** Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai pārdēvētu fotoattēlu failu, nospiediet [≡] → **Pārdēvēt.**
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet [≡] → **Meklēt tuvumā esošās ierīces.**
- Lai skatītu fotoattēla datus, nospiediet [≡] → **Dati.**



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās mapes.

➤ Sejas atzīmēšana attēlā

Uzziniet, kā attēlos atzīmēt sejas, lai veiktu zvanus, sūtītu ziņas un augšupielādētu ziņas sociālajos tīklos ar sejas atzīmju īsceļiem.



Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma apstākļiem vai objekta nēsātajiem aksesuāriem.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties attēlu.
- 3 Nospiediet [≡] → **Sejas atzīme** → **leslēgt.**
Atpazītās sejas parādās rāmī. Ja sejas netiek atpazītas automātiski, pieskarieties sejas reģionā un turiet nospiestu, lai manuāli pievienotu rāmi.
- 4 Izvēlieties atpazīto seju → **Pievienot vārdu.**
- 5 Personu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.
Kontakts ir pievienots sejai attēlā.

Kad parādās sejas atzīme ar vārdu, izvēlieties sejas atzīmi un izmantojiet pieejamās iespējas.

► Videoklipa atskaņošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties videoklipu (ar  ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
- 3 Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 73. lpp.

Atskaņošanas laikā varat izmantot šādas opcijas:

- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet [] → **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām vai to kopīgotu, nospiediet [] → **Koplietot, izmantojot**.
- Lai izgrieztu segmentu no videoklipa, nospiediet [] → **Apgriez**.
- Lai klausītos audio, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [] → **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai iestatītu videoklipu atskaņotāja automātisku izslēgšanu pēc noteikta laika, nospiediet [] → **Autom. video izslēgts**.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, nospiediet [] → **Iestatījumi**.
- Lai skatītu videoklipa datus, nospiediet [] → **Dati**.

Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.


► Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 95. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 106. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 109. lpp.
- Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player 11. ► 107. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 107. lpp.

► Mūzikas atskaņošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Izvēlieties mūzikas kategoriju.
- 3 Izvēlieties mūzikas failu.
- 4 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

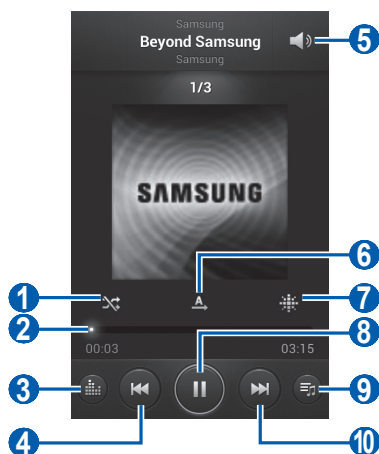

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
2	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
3	Izvēlieties skaņas efektu.
4	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
5	Pielāgot skaļumu.
6	Mainīt atkārtotāšanas režīmu.
7	Šķirojiet mūzikas failus pēc noskaņojuma vai gada.
8	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ►, lai atsāktu atskaņošanu.
9	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
10	Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).



Mūzikas atskaņotāju ir iespējams vadīt, izmantojot austiņas. Sākuma ekrānā turiet nospiestu austiņu pogu, lai palaistu atskaņotāju. Tad, nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā varat izmantot šādas opcijas:

- Lai pievienotu mūzikas failus ātrajam atskaņošanas sarakstam (lai saglabātu kā atskaņošanas sarakstu), nospiediet [≡] → **Piev. ātr. sarakstam.**
- Lai klausītos mūziku, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [≡] → **Izmantojot Bluetooth.** Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai sūtītu mūzikas failu citām personām vai to kopīgotu, nospiediet [≡] → **Koplietot, izmantojot.**

- Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu mūzikas failu, nospiediet [≡] → **Piev. atsk. sar.**
- Lai iestatītu mūzika failu kā zvana signālu, nospiediet [≡] → **Iestatīt kā.**
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet [≡] → **Meklēt tuvumā esošās ierīces.**
- Lai mainītu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, nospiediet [≡] → **Iestatījumi.**
- Lai skatītu mūzikas informāciju, nospiediet [≡] → **Dati.**
- Lai pārtrauktu atskaņošanu un aizvērtu mūzikas atskaņotāju, nospiediet [≡] → **Beigt.**

› Atskaņošanas saraksta izveide

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs.**
- 2 Izvēlieties **Atskaņošanas saraksti.**
- 3 Nospiediet [≡] → **Izveidot atskaņošanas sarakstu.**
- 4 Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi.**
- 5 Izvēlieties **Pievienot mūziku.**
- 6 Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam Izvēlieties **Gatavs.**

Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [≡] → **Piev. atsk. sar.**

› Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Jūs varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Atskaņošanas laikā nospiediet [≡] → **Piev. ātr. sarakstam**, lai saglabātu pašreizējo dziesmu ātrajā sarakstā.

Lai pārietu pie ātrā saraksta, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņošanas saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [≡] → **Saglabāt kā atskaņošanas sarakstu.**

➤ Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Nospiediet [] → **Iestatījumi**.
- 3 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
SoundAlive	Izvēlieties skaņas efektu.
Demonstrēšanas ātrums	Mainiet atskaņošanas ātrumu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Dziesmu vārdi	Iestatiet dziesmas teksta rādīšanu tās atskaņošanas laikā.
Mūzika autom. izslēgta	Iestatiet, lai mūzikas atskaņotājs pēc noteikta laika automātiski izslēgtos.

Music Hub

Ir iespējams piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalam, kā arī meklēt un iegādāties iecienītās dziesmas.

 Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Music Hub**.
- 2 Meklējiet dziesmas un priekšskatiet vai pērciet iecienītās dziesmas.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

► FM radio klausīšanās

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
-  Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.
- 3 Izvēlieties radio staciju.
- 4 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:



Cipars	Funkcija
1	Ierakstiet dziesmu no FM radio.
2	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio.

Cipars	Funkcija
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
5	Pielāgot skaļumu.
6	Pieklūstiet pašreizējās stacijas pakalpojumiem, piemēram, mūzikas failu lejupielādes vai zvana uz radiostaciju pakalpojumiem. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no jūsu atrašanās reģiona.
7	Precīzi noregulējiet frekvenci.

► Ierakstiet dziesmu no FM radio

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.
- 3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .
- 4 Paritiniet līdz radio stacijai.
- 5 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
- 6 Pēc pabeigšanas izvēlieties .
Ierakstītais fails tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **Visi faili** → **sdcard0** → **Sounds**.

► Radiostacijas automātiska saglabāšana

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.
- 3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .
- 4 Nospiediet [] → **Meklēt** → meklēšanas opciju.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

➤ Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.
- 3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .
- 4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
- 5 Izvēlieties , lai pievienotu izlases sarakstam.

➤ FM radio iestatījumu pielāgošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.
- 2 Nospiediet [] → **Iestatījumi**.
- 3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlēties FM radio klipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Radio teksts	Iestatīt rādīt stacijas ID FM radio ekrānā. stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Game Hub

Uzziniet, kā spēlēt sociālās un “premium” spēles.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Game Hub**.
 - 2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus iespējai **Nerādīt 90 dienas** un izvēlieties **Apstiprināt**.
 - 3 Izvēlieties un instalējiet spēles.
 - 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
-  • Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
 - Spēļu vadīklas un opcijas var atšķirties.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā pārvaldīt savu privāto vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālrunu numurus, mājas tālrunu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti** → .
- 2 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
- 3 Ievadiet kontaktinformāciju.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.



Varat izveidot kontaktus no numuru izsaukšanas ekrāna, izvēloties **Pievienot kontaktiem**.

› Kontakta atrašana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju. Lai ātri ritinātu sarakstā, velciet ar pirkstu gar rādītāju labajā pusē.



Lai zvanītu kontaktam vai nosūtītu ziņu, ritiniet uz kontakta vārda pa labi vai pa kreisi.

- 3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad atradīsiet kontaktu, varēsiet izmantot šādas opcijas:

- Lai zvanītu kontaktam, izvēlieties  vai .
- Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .
- Lai iestatītu izlases numuru, izvēlieties .
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, izvēlieties .

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Nospiediet [Ātrā zvana numura iestatīšana.

3 Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

4 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).



Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot nospiešu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Kontaktpersonu saraksta augšdaļā izvēlieties **Iestatīt profilu**.

3 Ievadiet savus personiskos datus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.



Lai nosūtītu savu vizītkarti citiem vai kopīgotu to, nospiediet [Kopīgot vizītkarti, izmantojot.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
- 2 Nospiediet [] → **Izveidot**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un pielāgojiet grupas iestatījumus.
- 4 Pievienojiet grupai personas.
- 5 Izvēlieties **Saglabāt**.

► **Kontaktu kopēšana**

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
- 3 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Gatavs** → **Labi**.

► **Kontaktu importēšana vai eksportēšana**

Varat importēt vai eksportēt failus (vcf formātā) uz vai no ierīces USB atmiņas vai atmiņas kartes.

Kontaktu failu importēšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no tālr.iekš. atmiņas** vai **Importēt no SD kartes**.

- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
- 4 Izvēlieties iespēju importēt vienu kontaktu failu, vairākus kontaktu failus vai visus kontaktu failus un izvēlieties **Labi**.
- 5 Atlasiet importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu** vai **Eksportēt uz SD karti**.
- 3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

S Planner

Jūsu ierīcē ir pieejams efektīvs plānotājs, kas palīdzēs ērtāk un efektīvāk organizēt jūsu grafiku. Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt notikumus un uzdevumus un kā iestatīt signālus, kas atgādinās par svarīgiem notikumiem un uzdevumiem.

› Notikuma vai uzdevuma izveidošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Ekrāna augšpusē izvēlieties notikuma veidu.
 Lai izveidotu notikumu no piezīmes, izvēlieties **Quick add**. Šī funkcija ir pieejama tikai angļu un korejiešu valodā.
- 4 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
- 5 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Apskates režīma maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.

2 Izvēlieties .

3 Izvēlieties skata režīmu.

- **Gads:** visi gada mēneši
- **Mēnesis:** viss mēnesis vienā skatā
- **Nedēļa:** vienas pilnas nedēļas dienas pa stundām
- **Diena:** visas dienas saraksts pa stundām
- **Saraksts:** visu noteiktajam periodam ieplānoto notikumu un uzdevumu saraksts
- **Uzdevums:** uzdevumu saraksts



Lai mainītu skata režīmu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un izvērsiet tos vai savelciet kopā.

› Notikuma vai uzdevuma apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.

2 Atlasiet kalendārā datumu.

- Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties + vai -, un izvēlieties **lestatīt**.
- Lai izvēlētos šodienas datumu, izvēlieties **Šodien**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.



Varat pārsūtīt notikumu citiem, nospiežot [] → **Koplietot, izmantojot** → iespēju.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē.
- 2 Izvēlieties notikuma paziņojumu.
- 3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu sīkāku informāciju.
Lai pārslēgtu notikuma signālu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Atlikt** vai **Noraidīt**.

Atgādne

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādne** → .
- 2 Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādne**.
- 2 Nospiediet [] → **Meklēt** vai nospiediet un turiet [], lai meklētu atgādinājumu (ja nepieciešams).
- 3 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.



Varat nosūtīt piezīmi citiem lietotājiem, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties **Sūtīt**.

Atgādnēs skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai redīgētu piezīmi, pieskarieties ekrānam.
 - Lai dzēstu atgādni, izvēlieties  → .
 - Lai mainītu fona krāsu, izvēlieties  → .
 - Lai aizsargātu atgādni no nejaušas izdzēšanas, izvēlieties  → .
 - Lai izdrukātu atgādni, izmantojot Wi-Fi, izvēlieties  → .
- Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss piezīmes ierakstīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Runājiet mikrofona.
- 4 Pēc pabeigšanas izvēlieties .
Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

› Balss piezīmes atskaņošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
 - 2 Lai atvērtu balss piezīmju sarakstu, izvēlieties .
 - 3 Izvēlieties balss atgādni.
Lai pauzētu atskaņošanu, izvēlieties .
-  Balss atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot []
- **Koplietot, izmantojot.**

➤ Balss ierakstītāja iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Nospiediet [] → **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlieties balss atgādņu saglabāšanas vietu atmiņā.
Ierakstīšanas kvalitāte	Izvēlieties balss atgādņu kvalitātes līmeni.
MMS ierobežojums	Iestatiet, lai ierobežotu ierakstus ar maksimālo garumu, ar kādu tos var pievienot multizīnai.
Kontekstuāls faila nosaukums	Iestatiet, lai ierīce failus saglabā ar konteksta atzīmēm.
Noklusējuma nosaukums	Ievadiet prefiksu balss atgādņu nosaukšanai.

Timeklis

Timekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām timekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.




- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Timekļa lapu pārlūkošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.

Lai piekļūtu kādai konkrētai timekļa lapai, izvēlieties URL lauku, ievadiet timekļa lapas adresi un pēc tam izvēlieties **Aiziet!**.

2 Lai pārvietotos timekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

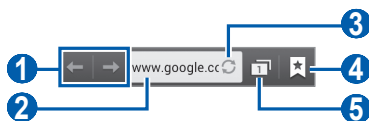

Cipars	Funkcija
1	Pārvietojieties atpakaļ vai uz priekšu vēsturē saglabātajās lapās.
2	Ievadīt vēlamās timekļa lapas timekļa adresi.

Cipars	Funkcija
3	Atkārtoti ielādēt pašreizējo tīmekļa lapu. Kamēr ierīce ielādē tīmekļa lapas, šī ikona mainās uz ✕.
4	Atvērt saglabāto grāmatzīmju, lapu un nesenās tīmekļa vēstures sarakstu.
5	Skatīt aktīvo pārlūkprogrammas logu sīktēlus.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu).



Ja aktivizējāt sasvēršanas kustības, var pietuvināt vai tālināt, ar pirkstiem pieskaroties un turot divus punktus, un sasverot ierīci uz aizmuguri un uz priekšu.

- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [≡] → **Jauns logs**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [≡] → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu pašreizējās tīmekļa vietnes īsceļu, nospiediet [≡] → **Pievienot īsceļu**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [≡] → **Kopīgot lapu**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [≡] → **Meklēt lapā**.
- Lai pārslēgtos uz datora skatu, nospiediet [≡] → **Darbvirsmas skats**.
- Lai saglabātu pašreizējo tīmekļa lapu un lasītu to vēlāk bezsaistē, nospiediet [≡] → **Saglabāt lasīšanai bezsaistē**. Lai skatītu saglabātās lapas, izvēlieties ★ → **Sagl. lapas**.

- Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [F1] → **Spilgtums**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [F1] → **Lejupielādes**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu vai ekrānu, izmantojot pievienoto printeru, nospiediet [F1] → **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [F1] → **Iestatījumi**.

► Informācijas meklēšana ar balsi



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
- 2 Izvēlieties URL ievades lauku.
- 3 Izvēlieties  un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.
- 4 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

► Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
- 2 Ievadiet tīmekļa lapas tīmekļa adresi vai pārvietojieties uz tīmekļa lapu.
- 3 Nospiediet [F1] → **Pievienot grāmatzīmi**.
- 4 Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties  → **Grāmatz.**

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt.**
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā.**
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi.**
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi sākumekrānam, izvēlieties **Pievienot īsceļu.**
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti.**
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kop. saites URL.**
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi.**
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu.**

► Piekļuve nesenajai vēsturei

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets** →  → **Vēsture.**

2 Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
 - Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti.
- 119. lpp.

► Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .
- 4 Izvēlieties vietu, par kuru vēlaties skatīt informāciju.

Kartes skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā.
- Lai apskatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties **REZULTĀTU SARAKSTS**.
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties .
- Lai pārslēgtos uz kartes kompasa skatu, kas maina orientāciju, kad ierīce tiek pārvietota, izvēlieties .
- Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties atrašanās vietas nosaukuma balonu → .
- Lai kartei pievienotu papildu informācijas slāņus vai mainītu skata režīmu, nospiediet [] → **Slāņi**.

► Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētajām vietām, vai arī norādītu vietu kartē, izvēlieties  → kāda opcija.

- 4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **IEGŪT NORĀDES**.
Atkarībā no izvēlētas ceļošanas metodes, var tikt parādīti vairāki maršruti.
- 5 Izvēlieties maršrutu, lai skatītu informāciju par ceļojumu un izvēlieties **KART. ATT.**, lai maršrutu skatītu kartē.
- 6 Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties  vai .
- 7 Kad esat beidzis, nospiediet [] → **Notīrīt karti**.

Lokāli

Iemācieties meklēt sev tuvumā esošu vietu.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lokāli**.
 - 2 Ja vēlaties atrast biznesa vai izklaides iespējas noteiktas vietas tuvumā, izvēlieties savu atrašanās vietu → **Ievadiet adresi**.
 - 3 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.
 - 4 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.
-  Lai pievienotu citas kategorijas varat pievienot, nospiediet [] → **Pievienot vaicājumu**.

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.



- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no faktiskās informācijas par atrašanās vietu. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu, kā arī autovadīšanas laikā ir jāievēro visi drošības brīdinājumi un noteikumi.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Navigācija**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.
- 3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm:
 - Ievadīt galamērķi ar balsi.
 - Ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
 - Izvēlieties galamērķi no kontaktu adresēm.
 - Izvēlieties galamērķi no jūsu iecienītākajām vietām.

Play veikals

Ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu programmas. Spēļu veikals nodrošina vienkāršu un ātru veidu, kā iegādāties mobilās programmas.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Programmas lejupielāde

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**
- 2 Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē. Kad lejupielāde būs pabeigta, ierīce instalēs programmu automātiski.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**
- 2 Nospiediet [] → **Manas lietotnes.**
- 3 Izvēlieties objektu.
- 4 Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi.**

Play grāmatas

Pārlūkojiet un lejupielādējiet grāmatu failus ar Google Play Books. Grāmatu failus var lasīt ierīcē. Programmu sarakstā izvēlieties **Play grām.**



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play Movies

Pārlūkojiet un nomājiet filmas ar Google Play Movies. Filmas var skatīt ierīcē. Programmu sarakstā izvēlieties **Play Movies.**



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Readers Hub

Uzziniet, kā piekļūt dažādiem lasāmvielas materiāliem.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Readers Hub**.
- 2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus iespējai **Nerādīt 90 dienas** un izvēlieties **Apstiprināt**.
- 3 Izvēlieties lasāmvielas attēlu.
- 4 Meklējiet lasāmvielu un lejupielādējiet to no tiešsaistes veikala.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsaucis materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!



- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Samsung Apps**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.
- 3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Balss meklēšana

Uzziniet, kā ar balss palīdzību meklēt internetā.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss meklēšana**.
- 2 Ierunājiet atslēgvārdu mikrofonā.
Ierīce meklēs tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.
- 3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

Video Hub

Uzziniet, kā piekļūt videoklipiem.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Video Hub**.
- 2 Izvēlieties kategoriju.
- 3 Meklējiet un piekļūstiet videoklipiem.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube™ video koplietošanas pakalpojumu.




Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Videoklipa atskaņošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
- 2 Videoklipa izvēlēšanās.
- 3 Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.

- 4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

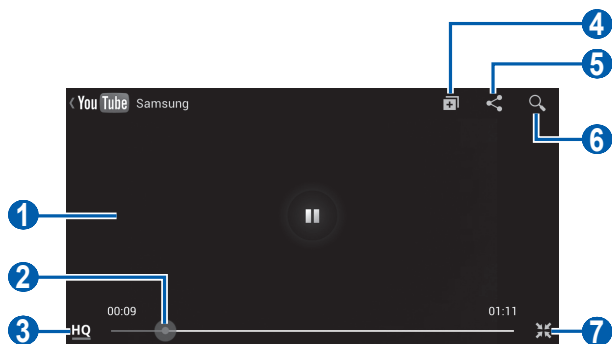

Cipars	Funkcija
1	Apturēt vai atsākt atskaņošanu.
2	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
3	Skatīt video kvalitāti. Šī funkcija var būt nepieejama dažiem video.
4	Pievienojiet videoklipu atskaņošanas sarakstam.
5	Nosūtiet vietrādi URL citām personām.
6	Meklējiet videoklipus.
7	Lai iegūtu portreta skatu, pagrieziet ekrānu.

► Videoklipu augšupielāde

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
- 2 Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts YouTube.
- 3 Izvēlieties  → norādiet videoklipu.
 Ja videoklipu augšupielādējat pirmoreiz, izvēlieties tīkla veidu, kurā augšupielādēt videoklipu.
- 4 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties .

Savienojamība

USB savienojumi

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.



Neatvienojiet USB kabeli no datora, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst datiem. Citādi ierīci var pazaudēt datus vai sabojāt ierīci.



Labāku rezultātu sasniegšanai USB kabeli pievienojiet datora USB portam. Izmantojot USB centrmezglu, datu pārsūtīšana var būt neveiksmīga.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārlicinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. To iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē.



Samsung Kies strādā uz Windows un Macintosh datoriem.

- 1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonai.
- 2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru. Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

► Pievienošana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

- 1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

► Pievienot kā multivides ierīci

Ierīci var pievienot datoram un piekļūt multivides failiem, kas glabājas ierīcē.

- 1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
- 3 Izvēlieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
- 4 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

► Ierīces pievienošana ar kameras funkcijām

Varat pievienot ierīci datoram kā kameru un piekļūt failiem savā ierīcē.



Izmantojiet šo USB savienojuma režīmu, ja dators neatbalsta datu nesēja pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tajā nav instalēts USB dzinis jūsu ierīcei.

- 1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
- 3 Izvēlieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Bluetooth

Uzziniet, kā apmainīties ar datiem vai multivides failiem, izmantojot Bluetooth.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Neizmantojiet Bluetooth funkciju nelegālu darbību veikšanai (piemēram, nelegālu failu kopiju ieguvei vai nelegālai sarakstei komerciālos nolūkos). Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par sekām, kas rodas nelikumīgas Bluetooth funkcijas izmantošanas rezultātā.

► Bluetooth funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** pavelciet pārslēgu **Bluetooth** pa labi.

► Citu ierīču meklēšana un savienošana pārī

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt.**
- 2 Izvēlieties ierīci.

- 3 Izvēlieties **Labi**, saskaņotu ierīču Bluetooth PIN kodus. Citādi, ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi vai ievada tādu pašu PIN kodu, sapārošana ir pabeigta.

Ja savienošana pāri ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.



Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

► Datu sūtīšana ar Bluetooth

- 1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

- 2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth funkciju.



Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

- 3 Atradiet Bluetooth ierīci un savienojiet pāri.

► Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties izvēles rūtiņu blakus savai ierīcei.



Lai norādītu laiku, cik ilgi būs redzama jūsu ierīce, nospiediet [≡] → **Redzamības taimauts**.

- 2 Pēc uzaicinājuma izvēlieties **Labi**, lai saskaņotu Bluetooth PIN kodu, vai ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

- 3 Izvēlieties **Pieņemt**, apstiprinātu savienojumu starp ierīcēm.

Saņemtie dati tiek saglabāti Bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.



Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot iekštelpās visā ES, bet to ir aizliegts izmantot ārpus telpām.

► Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **lestatij**. pavelciet pārslēgu **Wi-Fi** pa labi.



Aktīva Wi-Fi funkcija, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet šo funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

► Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **lestatij**. → **Wi-Fi**. Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
- 2 Izvēlieties piekļuves punktu.
- 3 Ievadiet PP paroli (ja nepieciešams).
- 4 Izvēlieties **Savienot**.

► Wi-Fi PP manuāla pievienošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **iestatīj.** → **Wi-Fi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu.**
- 2 Ievadiet PP SSID un izvēlieties drošības veidu.
- 3 Iestatiet drošības iestatījumu atbilstoši izvēlētajam drošības veidam un tad izvēlieties **Saglabāt.**

► Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot aizsargātu iestatīšanu

Aizsargātam PP var pieslēgties ar WPS pogu vai WPS PIN kodu. Lai izmantotu šo metodi, bezvadu piekļuves punktam ir jābūt WPS pogai.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS pogu

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **iestatīj.** → **Wi-Fi.**
- 2 Nospiediet [] → **WPS spiedpoga.**
- 3 Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu PP.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS PIN kodu

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **iestatīj.** → **Wi-Fi.**
- 2 Nospiediet [] → **WPS PIN koda ievade.**
- 3 Piekļuves punktā ievadiet ierīces PIN kodu.

► Statiskās IP adreses iestatījumu izvēle

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **iestatīj.** → **Wi-Fi.**
- 2 Izvēlieties piekļuves punktu → **Rādīt papildu iespējas.**
- 3 Nolaīžamajā izvēlnē izvēlieties **IP iestatījumi.**
- 4 Izvēlieties **Statisks.**
- 5 IP iestatījumu maiņa.
- 6 Izvēlieties **Savienot.**

► Wi-Fi iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **lestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Nospiediet [≡] → **Papildu**.

Iespēja	Funkcija
Tikla paziņojums	Iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts Wi-Fi PP.
Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā	Iestatiet, vai paturēt Wi-Fi funkciju aktīvu miega režīmā.
MAC adrese	Skatiet MAC adresi.
IP adrese	Skatiet IP adresi.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot Wi-Fi Direct funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez piekļuves punkta izmantošanas.

► Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci

1 Programmu sarakstā izvēlieties **lestatīj.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Izvēlieties **Meklēt**.

3 Izvēlieties ierīci.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi, ierīces ir savienotas.



Varat savienot ierīci ar vairākām ierīcēm un sūtīt datus, izvēloties **Vairāki savienojumi**.

› Datu pārsūtīšana ar Wi-Fi

1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Wi-Fi.



Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Meklējiet un izvēlieties citu ierīci.

› Datu saņemšana ar Wi-Fi

Kad saņemat datus, tie automātiski tiek saglabāti jūsu ierīcē. Saņemtie dati tiek saglabāti ShareViaWifi mapē.

AllShare Play

Uzziniet, kā izmantot AllShare Play pakalpojumu, kas iespējo dažādās ierīcēs internetā saglabātā satura atskaņošanu. Varat atskaņot un sūtīt jebkuru failu jebkurā ierīcē uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas serveri, izmantojot AllShare Play.

Lai izmantotu AllShare Play pakalpojumu, jāpierakstās Google un Samsung kontos un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces kā faila serverus. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Lai uzzinātu vairāk par AllShare Play lietošanu, nospiediet [≡] → **Iestatījumi** → **Klientu atbalsts**.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Sūtīt failu

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
- 2 Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, kas satur datu nesēja failus.
- 3 Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila rūtiņu.
- 4 Izvēlieties .
- 5 Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, lai saglabātu failu.

› Koplietot failu

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
- 2 Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, kas satur datu nesēja failus.
- 3 Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila rūtiņu.
- 4 Izvēlieties  un pēc tam izvēlieties sociālā tīkla vietni.

› Faila atskaņošana attālā ierīcē



- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
- 2 Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, kas satur datu nesēja failus.
- 3 Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila rūtiņu.
- 4 Izvēlieties .
- 5 Izvēlieties ierīci, ko izmantot kā datu nesēja atskaņotāju.
- 6 Kontrolējiet atskaņošanu ar ierīces taustiņiem.

➤ Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas serverī

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
- 2 Izvēlieties tīmekļa atmiņas serveri.
- 3 Skatiet un pārvaldiet savus failus.

➤ AllShare Play iestatījumu pielāgošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Iestatījumi**.
- 3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Reģistrētā krātuve	Skatiet tīmekļa krātuvju serverus, kas pievienoti AllShare Play.
Reģistrētās ierīces	Skatiet vai rediģējiet ierīces, kas pievienotas AllShare Play.
Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana	Piesakieties sociālā tīkla vietnēs, lai augšupielādētu failus.
Automātiska augšupielāde	Iestatiet automātisku fotoattēlu augšupielādi tīmekļa atmiņā piesakoties.
Video kvalitātes iestatījumi	Iestatiet, lai optimizētu ierīces video kvalitāti, atskaņojot videoklipus, kas saglabāti datorā.
Bloķēt AllShare Play	Iestatiet AllShare Play bloķēšanu ar paroli no sava Samsung konta.
Valoda	Izvēlieties displeja valodu.
Par	Skatiet AllShare Play informāciju.
Klientu atbalsts	Pieklūstiet klientu atbalsta dienesta informācijai.

Group Play

Varat kopīgot attēlus, dokumentus un mūziku ar citām ierīcēm, kas ir pievienotas tam pašam Wi-Fi piekļuves punktam.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Koplietot failu

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Group Play**.
- 2 Izvēlnē **Sākt** izvēlieties multivides veidu, ko kopīgot ar citām ierīcēm.



Ja ierīcei nav izveidots savienojums ar Wi-Fi piekļuves punktu, izveidojiet savienojumu ar tīklu, izvēloties **Nav savienoj.**

- 3 Izvēlieties failus, ko kopīgot, un pēc tam izvēlieties **Gatavs**.
- 4 Ievadiet PIN kodu un pēc tam sāciet Group Play sesiju.

› Pievienošanās citai Group Play sesijai

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Group Play**.
- 2 Izvēlnē **Pievienoties** izvēlieties kopīgoto multividi, ievadiet PIN kodu un pēc tam izvēlieties **Labi**.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā koplietojiet ierīces mobilā tīkla savienojumu ar citām ierīcēm.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

Izziniet, kā lietot ierīci kā bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs** → **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**.
- 2 Velciet pārslēgu **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs** pa labi, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Wi-Fi.
- 3 Izvēlieties **Konfigurēt**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un izmantotu ierīci kā PP.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Slēpt manu ierīci	Iestatiet neļaušanu citām ierīcēm atrast jūsu ierīci.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.
Parole	Ievadiet paroli nesankcionētas piekļuves jūsu mobilajam tīkla novēršanai. Šī iespēja ir pieejama tikai, kad ir iestatīta drošības iespēja.

Iespēja	Funkcija
Rādīt paroli	Iestatiet, lai rādītu paroli, kad to ievadāt.
Rādīt papildu iespējas	Izvēlieties pārraides kanālu.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citā ierīcē un pievienojieties mobilajam tīklam.

 Mobilo sakaru tīkla koplietošanu var ierobežot ar noteiktām ierīcēm. Izvēlieties **Atļaut. ierīces**, izveidojiet ierīču sarakstu un izvēlieties savas ierīces nosaukumu, lai koplietošanas režīmu mainītu uz **Tikai atļautās ierīces**.

► Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

Izziniet, kā izmantot ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.

1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot USB.

Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

 Koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

► Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Bluetooth

- 1 Programmā sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs.**
- 2 Izvēlieties **Bluetooth piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Bluetooth.
- 3 Otrā ierīcē atrodiet savu ierīci un savienojiet tās pāri. Pārliecinieties, vai ir aktivizēta Bluetooth funkcija un redzamības iestatījums.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
- nelabvēlīgos laika apstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā.
- atrodoties automobili, uz kura logiem aptumšojošas plēves pārklājums.

 Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

 Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Vietas noteikšanas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu vai meklētu karti.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Atraš. vietas pakalpojumi.**

2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.  Par mobilo tīklu lietošanu var tikt prasīta papildu maksa.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Atr. vietas un Google meklēš.	Iestatiet, lai pakalpojumam Google search un citiem Google pakalpojumiem ierīce izmanto jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.



- Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.
- Lai lietotu šo funkciju, ir jāaktivizē ekrāna bloķēšanas funkcija.

► Uzstādīt VPN savienojumus

1 Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **VPN** → **Pievienot VPN tīklu.**

2 Savienojuma informācijas pielāgošana.

Iespēja	Funkcija
Nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Veids	Izvēlieties VPN veidu.
Servera adrese	Ievadiet VPN servera IP adresi.
L2TP slepenā informācija	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.
IPSec identifikators	Ievadiet lietotājvārdu.
IPsec iepriekš koplietotā atslēga	Ievadīt koplietoto atslēgu.
IPSec lietotāja sertifikāts	Izvēlieties lietotāja sertifikātu ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
IPSec CA sertifikāts	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
IPSec servera sertifikāts	Izvēlieties servera sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.

Iespēja	Funkcija
PPP šifrēšana (MPPE)	Iestatiet, lai dati pirms to sūtīšanas uz VPN serveri tiktu šifrēti.
Rādīt papildu iespējas	Iestatiet, lai mainītu tīkla papildu iestatījumus.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

3 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

► Pievienoties privātam tīklam

1 Izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **VPN**.

2 Izvēlieties privāto tīklu, kam pievienoties.

3 Ievadiet lietotājevārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

► Aprēķina veikšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkul.**
- 2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.



Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagriežiet ierīci ainavorientācijā. Ja automātiskā pagriešana ir deaktivizēta, nospiediet [≡] → **Zinātniskais kalkulators.**

► Aprēķinu vēstures apskats

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkul.**
- 2 Veiciet aprēķinu.
- 3 Izvēlieties ▼, lai aizvērtu kalkulatora taustiņus. Tiek attēlota aprēķinu vēsture.
- 4 Lai dzēstu vēsturi, nospiediet [≡] → **Nodzēst vēsturi.**

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Varat izmantot arī hronometru, atpakaļskaitīšanas taimeru un galda pulksteni.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.

2 Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.

3 Iestatiet modinātāja datus.

Velciet slēdzi **Viedais modinātājs** uz labo pusi, lai pirms galvenā modinātāja signāla aktivizētu mākslīgi radītas dabas skaņas.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.



Lai atslēgtu modinātāju, izvēlieties pulksteņa ikonu blakus modinātājam. Lai dzēstu signālu, nospiediet [≡] →

Dzēst.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu signālu, izvēlieties  un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka.
- Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika perioda, izvēlieties  un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka.

› Pasaules pulksteņa izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis** → **Pievienot pilsētu**.

2 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no pilsētu saraksta.

- Lai izvēlētos pilsētu, kurā pašreiz atrodaties, izvēlieties .
- Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, izvēlieties .



Lai pulksteņiem lietotu vasaras laiku, pieskarieties pulkstenim, turiet to nospiestu un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

› Hronometra lietošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
- 2 Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
- 3 Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
- 4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
- 5 Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Atiestatīt**.

› Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
- 2 Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
- 3 Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
- 4 Kad taimera laiks ir beidzies, izvēlieties  un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka, lai apturētu signālu.

› Galda pulksteņa izmantošana

Galda pulkstenis rāda laiku un datumu, kā arī laikapstākļus.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Galda pulkstenis**.
- 2 Izvēlieties , lai skatītu galda pulksteni pilnekrānā.
- 3 Nospiediet [>] → **Iestatījumi**.
- 4 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Slēpt statusa joslu	Izvēlieties slēpt vai rādīt statusa joslu.
Fona attēls	Izvēlieties galda pulksteņa fona attēlu.

lesepja	Funkcija
Kalendārs	Iestatiet, lai rādītu kalendāru.
Laika prognoze	Iestatiet laikapstākļu rādīšanu jūsu pašreizējai atrašanās vietai. Var arī iestatīt galda pulksteni automātiskai atjaunināšanai ar jaunāko informāciju un izvēlēties temperatūras vienību.
Dokstacija	Mainiet iestatījumus, kas paredzēti ierīces lietošanai kopā ar darbvirsma dokstaciju.

Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt no tīmekļa un e-pasta lejupielādēto failu reģistrus.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lejupiel.**

2 Izvēlieties lejupielādes kategoriju.

3 Lai atvērtu failu, izvēlieties reģistru.

Lai dzēstu žurnālu, atzīmējiet izvēles rūtiņu un pēc tam izvēlieties .

Palīdzība

Pieklūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā lietot ierīci un programmas vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Palīdzība**.

2 Izvēlieties tēmu, lai skatītu padomus.

Lai atiestatītu palīdzības uznirstošos logus, ja esat tos paslēpis, izvēlieties **Rādīt palīdzības uznirstošos logus** un pēc tam izvēlieties tēmas.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

► Atbalstītie failu formāti

Ierīce atbalsta šādus failu formātus:

Iespēja	Funkcija
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Mūzika	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Skaņa	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Citi	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

► Faila apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi → failu.

- Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties .
- Lai atgrieztos sākuma direktorijā, izvēlieties .
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties izvēles rūtiņas un tad izvēlieties .

- Lai sūtītu failu citiem, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties .
- Lai kopētu vai pārvietotu failus uz citu failu mapi, atzīmējiet izvēles rūtiņas un izvēlieties  → **Kopēt** vai **Pārvietot**.
- Lai mainītu faila nosaukumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu un izvēlieties  → **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu failus vai mapes, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties  → **Dati**.

Mapē nospiediet [, lai izmantotu opcijas.

- Lai izvēlētos visiem failiem vienlaicīgi lietot vienu iespēju, izvēlieties **Izvēlēties visu**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai meklētu ierīcē saglabātus failus, izvēlieties **Meklēt**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skatīt pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai mainītu failu pārvaldnieka iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

Google

Jūs varat uzmeklēt ierīcē vai tīmeklī saglabātos datus.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google**.
- 2 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
- 3 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

SIM rīki

Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus. Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes, šī programma var būt pieejama, bet ar citu nosaukumu. Programmu sarakstā izvēlieties **SIM rīki**.

Balss pavēle

Ierīce nodrošina viedo balss komandu funkciju, kas pārvērš balss komandas darbībā. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, meklēt atrašanās vietas vai informāciju, vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss pavēle**.
- 2 Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izlasiet atrunu un palīdzības informāciju, izpildot ekrānā sniegtos norādījumus.
- 3 Izvēlieties **Tap & Speak**.
- 4 Ierunājiet mikrofonā komandu.

Voice talk

Uzziniet, kā izmantot runas nodrošināto balss komandu funkciju. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, uzrakstīt piezīmi vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Voice talk**.
- 2 Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izlasiet atrunu un palīdzības informāciju, izpildot ekrānā sniegtos norādījumus.
- 3 Izvēlieties **Tap & Speak**.
- 4 Ierunājiet mikrofonā komandu.

Mazā dienasgrāmata

Uzziniet, kā veidot fotoattēlu dienasgrāmatu.

› Mazās dienasgrāmatas izveide

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mazā dienasgr.**
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Jā**.
- 3 Ja ir saglabāta dienasgrāmata, izvēlieties **+**, lai izveidotu jaunu ierakstu.
- 4 Pašreizējās dienas datuma maiņa un laikapstākļu iestatīšana (ja vajadzīgs).
- 5 Izvēlieties **Piesk.lai piev.f.** un pievienojiet attēlu vai uzņemiet fotoattēlu.
- 6 Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**, ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
- 7 Izvēlieties **Gatavs**.

› Mazās dienasgrāmatas apskatīšana

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mazā dienasgr.**
- 2 Izvēlieties dienasgrāmatu.



Lai dienasgrāmatu nosūtītu citām personām, nospiediet [≡] → **Koplietot, izmantot**.

Iestatījumi

Piekluve iestatījumu izvēlei

- 1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.**
- 2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai pieslēgtos Wi-Fi PP un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu iespējas, nospiediet [≡].

- **Papildu:** Wi-Fi iestatījumu pielāgošana.
- **WPS spiedpoga:** izveidojiet savienojumu ar drošu Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot WPS pogu.
- **WPS PIN koda ievade:** izveidojiet savienojumu ar drošu Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot WPS PIN kodu.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Datu lietošana

Sekoiet savam datu lietojumam un pielāgojiet iestatījumus atbilstoši savam datu ierobežojumam.

- **Mobilie dati:** iestatiet, lai jebkurā mobilajā tīklā tiktu izmantoti datu savienojumi.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.:** iestatiet mobilo datu lietojuma ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls:** pielāgojiet ierobežojuma cikla iestatījumus.

Lai izmantotu iespējas, nospiediet [F1].

- **Datu viesabonēšana:** iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus:** iestatiet, lai deaktivizētu sinhronizāciju fonā, kad tiek lietots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija:** iestatiet ierīci, lai tā automātiski sinhronizētu kontaktu, kalendāra, e-pasta, grāmatzīmju un sociālā tīkla attēla datus.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu:** iestatiet, lai parādītu datu izmantojumu Wi-Fi tīklā.
- **Mobilie tīklāji:** meklējiet un lietojiet citas ierīces mobilo tīklu.

Citi iestatījumi

Mainiet iestatījumus, lai pārvaldītu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› USB utilītas

Savienojiet savu ierīci ar datoru kā lielapjoma atmiņu.

› Mobilie tīkli

- **Mobilie dati:** iestatiet, lai jebkurā mobilajā tīklā tiktu izmantoti datu savienojumi.
- **Datu viesabonēšana:** iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** izvēlieties piekļuves punkta nosaukumu (APN) mobilajiem tīkliem. Varat pievienot vai rediģēt APN. Lai atiestatītu APN iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, nospiediet [F1] → **Atjaun. noklusējumu.**

- **Tīkla režīms:** izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:**
 - **Meklēt tīklus:** meklējiet un izvēlieties tīklu.
 - **Izvēlēties automātiski:** iestatiet ierīci, lai izvēlētos pirmo pieejamo tīklu.

➤ Piesaiste un pārv. tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs:** iestatiet ierīci lietošanai par bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.
- **USB piesaiste:** iestatiet, lai izmantotu ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.
- **Bluetooth piesaiste:** aktivizējiet Bluetooth piesaistes funkciju, lai kopīgotu savu mobilo tīklu ar datoriem, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība:** skatiet informāciju par piesaistes funkciju lietošanu.

➤ VPN

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (VPN).

➤ Tuvumā esošās ierīces

- **Failu kopīgošana:** aktivizējiet multivides kopīgošanu, lai ļautu citām DLNA sertificētām ierīcēm piekļūt jūsu ierīcē esošajiem multivides failiem.
- **Koplietotais saturs:** iestatiet, lai kopīgotu savu saturu ar citām ierīcēm.
- **Ierīces nosaukums:** ievadiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Atļauto ierīču saraksts:** skatiet to ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Neatļauto ierīču saraksts:** skatiet to ierīču sarakstu, kurām piekļuve jūsu ierīcei ir bloķēta.
- **Lejupielādēt:** izvēlieties atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
- **Augšupielādēt no citām ierīcēm:** iestatiet, lai pieņemtu augšupielādes no citas ierīces.

› Kies, izmantojot Wi-Fi

Savienojiet savu ierīci ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi.

Sākuma ekrāna režīms

Izvēlieties sākuma ekrāna režīmu (pamata vai vienkāršo).

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties, kuri paziņojumi tiks bloķēti, vai iestatiet, lai bloķēšanas režīmā ļautu saņemt paziņojumus par zvaniem no noteiktiem kontaktiem.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Skaļums:** pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, multivides satura skaņai, ierīces sistēmas skaņām un atgādinājuma signāliem.
- **Vibrācijas intensitāte:** pielāgojiet vibrācijas intensitāti.
- **Ierīces zvana signāls:** izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Ierīces vibrozvans:** pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Noklusējuma paziņojumi:** izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet, lai ierīce vibrētu un atskaņo signālu, kad saņemtat ienākošos zvanus.
- **Taustiņu toni:** iestatiet, lai ierīce signalizētu ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrānā.
- **Pieskāriena skaņas:** iestatiet, lai ierīce signalizētu ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties lietojumprogrammu vai opciju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa:** iestatiet, lai ierīce signalizētu ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.
- **Skāriena atbilde:** iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad nospiežat taustiņu Izvēlne vai Atpakaļ vai nospiežat un turat sākuma vai ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls**
 - **Sākuma ekrāns:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
 - **Bloķēšanas ekrāns:** atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
 - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni:** atlasiet fona attēlu sākuma un bloķētajam ekrānam.
- **Ekrāna režīms:** izvēlieties displeja režīmu.
- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Viedā uzturēšanās:** iestatiet, lai novērstu displeja apgaismojuma izslēgšanos, kamēr skatāties ekrānā.
- **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus tīmekļa vietnē Google Play, izvēloties **legūt fontus tiešsaistē**.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu objektu izveidei vai parādīšanai programmās.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās:** iestatiet taustiņu izgaismojuma ilgumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni:** iestatiet, lai skatītu atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni:** iestatiet enerģijas taupīšanu, iestatot displeja spilgtumu.

Krātuve

Skatīt informāciju par ierīces un atmiņas kartes atmiņu. Ir iespējams arī formatēt USB krātuvi un atmiņas karti.



Formatējot atmiņas karti, tiks neatgriezeniski dzēsti visi tajā esošie dati.



Faktiski pieejamā iekšējās atmiņas ietilpība ir mazāka nekā norādītā ietilpība, jo operētājsistēma un noklusējuma lietojumprogrammas aizņem daļu no atmiņas.

Enerģijas taupīš. režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centrālā procesora enerģijas taupīšana:** iestatiet, lai ierīce ierobežo dažu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna enerģijas taupīšana:** iestatiet, lai ierīce samazina displeja spilgtumu.
- **Fona krāsa:** iestatiet, lai ierīce samazina e-pasta un interneta fona krāsas spilgtumu.
- **Izslēgt skāriena atbildi:** iestatiet, lai ierīce nevibrētu, kad nospiežat taustiņu Izvēlne vai Atpakaļ vai nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanas režīmu:** skatiet informāciju par akumulatora enerģijas taupīšanu.

Akumulators

Skatīt ierīces enerģijas patēriņu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās lietojumprogrammas.

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet atrašanās vietas pakalpojumu iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus:** iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Atr. vietas un Google meklēš.:** iestatiet, lai pakalpojumam Google search un citiem Google pakalpojumiem ierīce izmanto jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet ierīces aizsardzības iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana:** aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Bloķēšanas ekrāna iespējas:**



Iestatījumi tiek pielietoti tikai, kad iestatīta bloķēšana ar vilkšanu opcija.

- **Īsceļi:** iestatiet, lai bloķētā ekrānā rādītu un rediģētu programmu īsceļus.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācijas lente:** iestatiet, lai bloķētā ekrānā rādītu ziņas vai biržas informāciju.
- **Pulkstenis:** iestatiet, lai bloķētajā ekrānā tiktu rādīts pulkstenis.
- **Duālais pulkstenis:** iestatiet, lai bloķētajā ekrānā tiktu rādīts duālais pulkstenis.

- **Laiks:** iestatiet informācijas par laikapstākļiem rādīšanu un mainiet laika prognozes rādīšanas iestatījumus.
- **Palīdzības teksts:** iestatiet, lai bloķētajā ekrānā tiktu rādīts palīdzības teksts.
- **Ātra piekļuve kamerai:** iestatiet, lai, pieskaroties ekrānam un turot to un pagriežot ierīci otrādi, kad ekrāns ir bloķēts, ierīcē tiktu atvērta kameras programma.
- **Informācija par īpašnieku:** ievadiet kontaktinformāciju, kas tiks attēlota bloķēšanas ekrānā.

Drošība

- **Šifrēt ierīci:** iestatiet paroli, lai šifrētu ierīcē saglabātos datus. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.
-  Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.
- **Šifrēt ārējo SD karti:**
 - **Šifrēt:** iestatiet, lai šifrētu failus, kad tie tiek saglabāti atmiņas kartē.
 - **Pilna šifrēšana:** iestatiet, lai šifrētu visus atmiņas kartē esošos failus.
 - **Izņemot multivides failus:** iestatiet, lai šifrētu visus atmiņas kartē esošos failus, izņemot multivides failus.
-  Pēc rūpnīcas datu atiestatīšanas šifrētā atmiņas karte var nebūt vairs pieejama. Pirms rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas atšifrējiet atmiņas karti.
- **Tālvadības ierīces:** iestatiet atļaut nozaudētas vai nozagtas ierīces attālu vadību caur internetu. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāieiet savā Samsung un Google kontā.
 - **Konta reģistrēšana:** pievienojiet vai skatiet savu Samsung vai Google kontu.

- **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet, lai atļautu atrašanās vietas datu savākšanu un noteiktu savas nozaudētas vai nozagtas ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilo tīklus.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu:** aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu mobilo, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta.
- **Lapa Meklēt manu tālruni:** piekļūstiet SamsungDive vietnei (www.samsungdive.com). Varat izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci SamsungDive vietnē.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:**
 - **Bloķēt SIM karti:** aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
 - **Mainīt SIM kartes PIN kodu:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM kartei.
- **Padarīt paroles redzamas:** iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Ierīces administratori:** apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Nezināmi avoti:** izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja neizvēlēsities šo iespēju, varēsīt lejupielādēt programmas tikai no vietnes Play veikals.
- **Uzticamie akreditācijas dati:** izvēlieties sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu lietošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves:** instalējiet šifrētos sertifikātus, kas ir saglabāti USB atmiņā.
- **Notīrīt akreditācijas datus:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Mainiet valodas un teksta ievades iestatījumus.

› Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Google rakstīšana ar balsi

Aktivizējiet Google balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi. Lai mainītu balss ievades iestatījumus, izvēlieties .

- **Izvēl. ievades valodas:** izvēlieties ievades valodas, ko izmantot Google balss atpazīšanā.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet, lai neļautu ierīcei balss ievadē atpazīt lamuvārdus.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus bezsaistes balss ievadei.

› Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, izvēlieties .

- **Portreta tastatūras tipi:** izvēlieties tastatūras veidu.
- **Ievades valodas:** izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts:** aktivizējiet XT9 režīmu, lai paredzētu vārdus, pamatojoties uz ievadītajām rakstzīmēm, un rādītu vārdu ieteikumus. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Nepārtraukta ievade:** iestatiet teksta ievadi, velkot ar pirkstu pa tastatūru.

- **Tastatūras vilkšana:** aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārslidēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.
- **Rokraksts:** izmantojiet, lai aktivizētu rokraksta režīmu. Varat arī pielāgot iestatījumus rokraksta režīmam, piemēram, atpazīšanas laiku, līnijas biezumu vai krāsu.
- **Papildu:**
 - **Autom. lielo burtu aktiv.:** iestatiet, lai teikuma pirmo burtu automātiski rakstītu ar lielu burtu.
 - **Automātiska interpunkcija:** iestatiet automātisku pieturzīmju ievietošanu tekstā, atbilstoši vajadzīgajam.
 - **Rakstzīmju priekšskatījums:** iestatiet, lai ierīce rāda katra ievadītā burtā priekšskatījuma attēlu.
 - **Taustiņu vibrācija:** iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
 - **Taustiņu skaņa:** iestatiet, lai ierīce atskaņo skaņu, kad pieskaraties taustiņam.
- **Apmācība:** uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.
- **Atjaunot iestatījumus:** izmantojiet, lai atiestatītu Samsung tastatūras noklusējuma (rūpnīcas) iestatījumus.

> Swype

Lai mainītu Swype tastatūras iestatījumus, izvēlieties .

- **Kā lietot Swype:** uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Žesti:** apgūstiet Swype žestus, lai ātri paveiktu vajadzīgos uzdevumus, izmantojot tastatūras īsceļus.
- **Preferences:**
 - **Taustiņu vibrācija:** iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.

- **Skaņa, nospiežot taustiņu:** iestatiet, lai ierīce skan, kad pieskaraties taustiņam.
- **Rādīt noderīgus ieteikumus:** iestatiet ierīci automātiski parādīt padomus jūsu veiktajām darbībām, ja iespējams.
- **Auto atstarpes:** iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
- **Auto lielle burti:** iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rādīt visu trajektoriju:** iestatiet pirksta vilktās trases attēlošanu uz tastatūras.
- **Uznirstošais elements taustiņu nospiešanas brīdī:** iestatiet, lai ierīce parāda rakstzīmi, kad pieskaraties taustiņam.
- **Nākamā vārda paredzēšana:** iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
- **Nodzēst visus vārdnīcai pievienotos vārdus:** dzēsiet vārdnīcai pievienotos vārdus.
- **Versija:** apskatiet versijas informāciju.
- **Valodas opcijas:** izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Swype Connect:** iestatiet, lai ierīce apkopo noteiktus datus labākas veiktspējas nodrošināšanai.
- **Personalizēšana:** iestatiet savu vārdnīcu. Vārdi jūsu vārdnīcā parādīsies kā ierosinājumi jūsu teksta ievadēm.
- **Atjauninājumi:** veiciet jaunināšanu uz Swype jaunāko versiju.

➤ Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas dzinēju.

› Meklēšana ar balsi

Google balss atpazīšanas funkcijai iespējams izmantot šādas opcijas.

- **Valoda:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade:** iestatiet, lai ierīce sniegtu balss atbildi, tādējādi brīdinot jūs par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus bezsaistes balss ievadei.

Samsung balss atpazīšanas funkcijai iespējams izmantot šādas opcijas.

- **Language:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Launch Voice talk:** iestatiet, lai, divreiz nospiežot sākuma taustiņu, tiktu palaista programma Voice talk.
- **Web search engine:** izvēlieties tīmekļa meklēšanas programmu.
- **Auto-dial:** iestatiet automātisku numura sastādīšanu, ja balss atpazīšanas rezultāts ir apstiprināts.
- **Use location:** iestatiet informācijas par savu atrašanās vietu izmantošanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Hide offensive words:** slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Auto-punctuation:** iestatiet automātisku pieturzīmju ievietošanu tekstā atbilstoši vajadzīgajam.
- **Listen over Bluetooth:** iestatiet balss komandu atpazīšanu, izmantojot pievienotas Bluetooth austiņas.
- **Voice talk unique ID:** skatiet ierīces unikālo, pakalpojumiem izmantojamo ID, ja radušās problēmas ar pakalpojumu Runa.
- **About:** apskatiet versijas informāciju.
- **Auto-start listening:** iestatiet automātisku balss atpazīšanas sākšanu, ja tiek palaista balss vadības funkcija.

- **Voice command help:** piekļūstiet palīdzības informācijai par balss vadības funkcijas izmantošanu.
- **Social settings:** mainiet sociālo tīklu vietņu piekļuves iestatījumus.
- **Voice talk settings:** mainiet runas iestatījumus.
- **Voice talk help:** piekļūstiet Voice talk palīdzības informācijai.

› Teksta pārveides runā izvade

- **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes programmu iestatījumus, izvēlieties .
- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms:** aktivizējiet Braukšanas režīmu, lai nodrošinātu dzirdamus paziņojumus par ienākošiem zvaniem, ziņām vai notikumu datiem.

› Rādītāja ātrums

Pielāgojiet peles vai ierīcei pievienotā skārienpaneļa rādītāja ātrumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.
- **Dublējuma kods:** iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kodu.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet, lai atjaunotu iestatījumus un programmu datus, kad programmas ir jāinstalē no jauna.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet savus e-pasta vai SNS kontus.

Kustība

Aktivizējiet kustību funkciju un mainiet iestatījumus, kas pārvalda jūsu ierīces kustību atpazīšanas funkciju.

- **Tiešais zvans:** iestatiet, lai veiktu balss zvanu, paceļot un turot ierīci pie auss, kad skatāt zvanu, ziņu vai kontakta datus.
- **Veiciet dubultpieskārienu, lai dotos uz sākumu:** iestatiet, lai pārvietotos uz kontaktpersonu vai e-pasta ziņu saraksta augšdaļu, veicot dubultskārienu ierīcei.
- **Sasveriet, lai tālummain.**: iestatiet, lai izmantotu savvēršanas kustību, lai, skatot attēlus vai pārlūkojot tīmekļa lapas, tuvinātu vai tālinātu.
- **Bīdiet, lai pārvietotu ikonu:** iestatiet, lai, pieskaroties objektam un turot to un pēc tam pabīdot ierīci pa kreisi vai pa labi, objekts tiktu pārvietots uz citu lapu.

- **Panoramējiet, lai pārlūkotu attēlus:** iestatiet, lai ritinātu attēlu, bīdot ierīci jebkurā virzienā, kad attēls ir tuvināts.
- **Sakratiet, lai atjauninātu:** iestatiet, lai, sakratot ierīci, tiktu meklētas Bluetooth vai Kies air ierīces.
- **Apgrīziet otrādi, lai izslēgtu/pauzētu skaņu:** novietojiet ierīci ar ekrānu uz leju, lai apklusinātu zvanu signālus, pauzētu multivides atskaņošanu vai izslēgtu FM radio skaņu.
- **Jutības iestatījumi:** pielāgojiet katras kustības reakcijas ātrumu.
- **Uzzināt par kustībām:** skatiet apmācības materiālu par kustību pārvaldīšanu.

Aksesuārs

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa:** iestatiet, lai ierīce atskaņo skaņu, kad tā tiek savienota vai izņemta no darbvirsmas dokstacijas.
- **Audio izvades režīms:** iestatiet, lai izmantotu dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir savienota ar darbvirsmas dokstaciju.
- **Darbvirsmas sākuma ekrāna rādīšana:** iestatiet pulksteņa parādīšanu, ja ierīce tiek savienota ar darbvirsmas dokstaciju.
- **Audio izeja:** izvēlieties skaņas izvades formātu, kas tiks lietots, kad ierīce būs pievienota HDMI ierīcēm.



Dažas ierīces var neatbalstīt telpiskas skaņas iestatījumu.

- **Audio programmas:** iestatiet ierīci, lai, pievienojot tai austiņas, tiktu rādītas pieejamās programmas.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.



Ja akumulators tiek pilnībā izlādēts vai izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

- **Automātisks datums un laiks:** iestatiet, lai saņemtu informāciju par laiku no tīkla un atjaunotu laiku un datumu automātiski.
- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla:** iestatiet, lai saņemtu laika joslas informāciju no tīkla, kad pārvietojieties uz citu laika joslu.
- **Izvēlēties laika joslu:** izvēlieties laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Mainiet ierīces interfeisa un funkciju iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Ekrāna taimauts:** izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana:** iestatiet, lai ierīce skaļi nolasa paroles, kuras ievadāt, izmantojot funkciju TalkBack.

- **Atbildēšana/sarunas beigšana:**
 - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem:** iestatiet atbildēšanu uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.
 - **les./izs. taust. beidz sar.:** iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- **Pieejamības īsceļš:** pievienojiet īsceļu uz piekļuves iestatījumiem, kas tiek parādīti, ja tiek turēts nospiests ieslēgšanas taustiņš.
- **TalkBack:** aktivizējiet funkciju TalkBack, kas nodrošina balss iespējas.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu objektu izveidei vai parādīšanai programmās.
- **Negatīvas krāsas:** mainiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Teksta pārveides runā izvade:**
 - **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes programmu iestatījumus, izvēlieties .
 - **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
 - **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
 - **Braukšanas režīms:** aktivizējiet braukšanas režīmu, lai iestatītu ierīci skaļi lasīt saturu, un norādiet braukšanas režīmā lietojamās programmas.
- **Uzlabot tīmekļa pieejamību:** iestatiet, lai lietojumprogrammas instalē tīmekļa skriptus, tādējādi padarot pieejamāku to tīmekļa saturu.
- **Mono audio:** aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas:** izmantojiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave:** iestatiet laiku, kādā jāatpazīst pieskaršanās ekrānam un turēšana.

Izstrādātāja iespējas

Aktivizējiet un mainiet programmu izstrādes iestatījumus.

- **Darbvirsmas dublēšanas parole:** iestatiet paroli, lai aizsargātu dublētos datus.
- **Atstāt nomodā:** iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ekrāns paliek ieslēgts.
- **Ieslēgt SD kartes aizsardzību:** iestatiet, lai atmiņas kartes datu lasīšanai tiktu pieprasīts apstiprinājums.
- **USB atklūdošana:** aktivizējiet USB atklūdošanas režīmu, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas:** atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam.
- **Izvēlieties programmu, ko atklūdot:** izvēlieties lietojumprogrammas, lai atklūdotu un nepieļautu kļūdas, kad atklūdošana ir apturēta.
- **Uzgaidiet, kamēr atklūdotājs sāks darboties:** iestatiet, lai neļautu ielādēt izvēlēto lietojumprogrammu, līdz atklūdotājs nav gatavs.
- **Rādīt pieskārienus:** iestatiet, lai, pieskaroties ekrānam, tiktu parādīts rādītājs.
- **Rādīt rādītāja atr. vietu:** iestatiet, lai, pieskaroties ekrānam, tiktu rādītas rādītāja koordinātas un pēdas.
- **Rādīt izkārtojuma robežas:** iestatiet, lai tiktu rādītas robežas.
- **Rādīt GPU skata atjauninājumus:** iestatiet, lai iedegas ekrāna apgabali, kad tie ir atjaunināti, izmantojot GPU.
- **Rādīt ekrāna atjauninājumus:** iestatiet, lai ekrāna apgabali mirgo, kad tie tiek atjaunināti.
- **Loga animācijas mērogs:** iestatiet uznirstošo logu atvēršanas un aizvēršanas ātrumu.

- **Pārejas animācijas mērogs:** iestatiet ekrānu pārslēgšanas ātrumu.
- **Animatora ilguma mērogs:** iestatiet uznirstošo logu rādīšanas ilgumu.
- **Deaktivizēt aparatūras pārklājumus:** iestatiet, lai slēptu aparatūras pārklājumus.
- **Veikt piespiedu GPU rend.:** iestatiet, lai grafikas veiktspējas uzlabošanai tiktu izmantota 2D aparatūras paātrināšana.
- **Precīzais režīms:** iestatiet, lai ierīces ekrāns mirgo, kad lietojumprogrammas veic laikietilpīgas darbības.
- **Rādīt centr. proc. liet.:** iestatiet, lai tiktu parādīti visi aktīvie procesi.
- **GPU renderēšanas profils:** iestatiet, lai pārbaudītu GPU renderēšanas laiku.
- **Aktivizēt sekošanu:** iestatiet, lai tvertu lietojumprogrammu un sistēmas veiktspējas trases.
- **Neglabāt darbības:** iestatiet, lai, atverot jaunu lietojumprogrammu, aktīvā lietojumprogramma tiktu aizvērta.
- **Ierobežot fona procesus:** iestatiet, lai ierobežotu to, cik procesi var tikt darbināti fonā.
- **Rādīt visus ANR:** iestatiet, lai ierīce brīdinātu par nereaģējošām lietojumprogrammām, kas darbojas fonā.

Par ierīci

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, modeļa numuru un versiju.



Varat lejupielādēt un instalēt programmaparatūras atjauninājumus ar programmaparatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Lai pārbaudītu, vai nav programmaparatūras atjauninājumu, izvēlieties **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums:
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti .
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus.

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārlicinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, jums vajadzētu aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību. Ja ierīce ir „sasalusi” un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā. Ierīce tiks atsāknēta automātiski.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, atiestatiet sākotnējos datus. Lietojumprogrammu sarakstā, izvēlieties **lestatīj.** →

Dublēšana un atiestatīšana → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu.**

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliedzinieties, vai ir nospiests zvanišanas taustiņš.
- Pārliedzinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliedzinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliedzinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliedzinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliedzinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiat numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst un tiek rādīta tukša akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spaiļas, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojums

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliedzinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiēt pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamu staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Pārliedzinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliedzinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliedzinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliedinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliedinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliedinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots.

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliedinieties, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.
- Ja izmantojat Windows XP, pārliedinieties, vai datorā ir instalēta Windows XP3. servisa pakotne vai jaunāka.
- Pārliedinieties, vai datorā ir instalēts Samsung Kies 2.0 vai Windows Media Player 10.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators

uzlāde 13

uzstādīšana 11

AllShare Play 113

atgādinājumi

izveide 92

skatīšana 92

atmiņas karte

formatēšana 18

ievietošana 17

izņemšana 18

automātiskā

noraidīšana 48

balss pasts 57

balss piezīmes

atskaņošana 93

ierakstīšana 93

balss zvani

atbildēšana 46

iespēju izmantošana 47

veikšana 45

Bluetooth

aktivizēšana 108

datu saņemšana 109

datu sūtīšana 109

ierīču atrašana un

savienošana pārī 108

displejs

fona attēls 34

fonta stils 34

iestatījumi 135

spilgtums 34

valoda 33

enerģijas taupīšana 16, 136

e-pasts

kontu iestatīšana 59

skatīšana 60

sūtīšana 59

failu pārvaldnieks 127

FDN režīms 49

FM radio

klausīšanās 83

staciju saglabāšana 84

fotoattēli

skatīšana 76

uzņemšana 64

galerija

fotoattēlu skatīšana 76

videoklipu

atskaņošana 77, 78

game hub 86

Google 128

Google Mail 57

Google Maps 98

Google Talk 61

Group Play 116

hronometrs 125

ierīce

ieslēgšana vai izslēgšana 20

iestatījumi 131

indikatora ikonas 23

izkārtojums 21

pielāgošana 32

taustiņi 22

- ul>
- iestatījumi 131
- internets
 - sk. tīmekļa pārlūks
- īsiņas
 - skatīšana 56
 - sūtīšana 55, 56
- izvēlnes ekrāns
 - piekļuve 30
 - programmu kārtošana 31
- kalkulators 123
- kamera
 - fotoattēlu uzņemšana 64
 - kameras pielāgošana 67
 - videokameras
 - pielāgošana 72
 - videoklipu ierakstīšana 69
- klusuma režīms 33
- komplektācija 10
- kontakti
 - atrašana 87
 - ātrā zvana numura iestatīšana 88
 - importēšana vai eksportēšana 89
 - izveide 87
 - kopēšana 89
- laiks un datums, iestatīšana 32
- lejupielādes
 - faili 44
 - pārvaldība 126
 - programmas 43
- lidojuma režīms 20
- mazā dienasgrāmata 130
- modinātāji
 - izveide 124
 - pārtraukšana 124
- multiziņas
 - skatīšana 56
- music hub 82
- mūzikas atskaņotājs
 - atskaņošanas saraksta izveide 81
 - failu pievienošana 79
 - mūzikas atskaņošana 79
- pasaules pulkstenis 124
- piekļuves kodi 151
- PIN bloķēšana 37
- Play Books 102
- Play Movies 102
- Play veikals 101
- readers hub 103
- sākuma ekrāns
 - logrīku izmantošana 29
 - objektu noņemšana 28
 - objektu pārvietošana 28
 - paneļu pievienošana 29
 - paziņojumu paneļa izmantošana 27
- Samsung Apps 103
- Samsung Kies 106
- savienojumi
 - Bluetooth 108
 - dators 106
 - VPN 120
 - Wi-Fi 110

SIM/USIM karte

- bloķēšana 37
- uzstādīšana 11

skārienekrāns

- bloķēšana 26
- izmantošana 25

S Planner

- notikumu apskate 91
- notikumu izveide 90

tālrunu katalogs

- grupu izveide 88
- kontakta atrašana 87
- kontakta izveide 87
- vizītkartes izveide 88

teksta atgādinājumi 92

teksta ievade 38

tīmekļa pārlūks

- grāmatzīmju pievienošana 97
- tīmekļa lapu pārlūkošana 95

USB savienojumi

- ar Samsung Kies 106
- ar Windows Media Player 107
- kā bezvadu modems 118
- kā kameru 107
- kā multivides ierīce 107

videoklipu

- atskaņošana 73, 78
- ierakstīšana 69

videoklipu

atskaņotājs 73, 78

video zvani

- atbildēšana 46
- iespēju izmantošana 48
- veikšana 45

VPN savienojumi

- izveide 121
- savienojums ar 122

Wi-Fi 110

YouTube 104

ziņas

- e-pasta kontu iestatīšana 59
- e-pasta sūtīšana 59
- multiziņas sūtīšana 56
- piekļuve balss pastam 57
- teksta sūtīšana 55

zvani

- apskatīšana 48
- atbildēšana 46
- atteikšana 46
- austiņu lietošana 46
- gaidīšana 50
- iespējas balss zvana laikā 47
- konferences 47
- liegums 50
- pārsūtīšana 49
- starptautiskie numuri 46

zvanu gaidīšana 50

zvanu liegums 50

zvanu pārsūtīšana 49

zvanu žurnāls 51

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana **Kies**

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (www.samsung.com/kies) un instalējiet to datorā.
2. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
3. Lai palaistu programmu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas. Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.